




Instrucción, juego de adaptación de resortes de despliegue asistido de plataforma modelo BMR-A y BMR N/P 280788-01

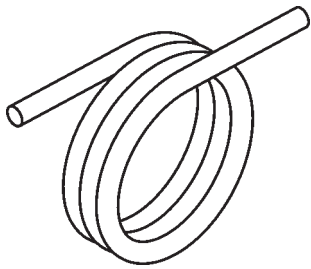


**Resorte de torsión
izquierdo
N/P 280620-01
cant. 1**

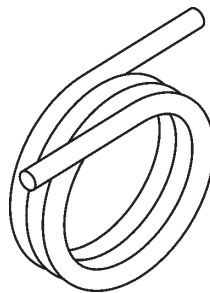


**Resorte de torsión
derecho
N/P 260179
cant. 1**

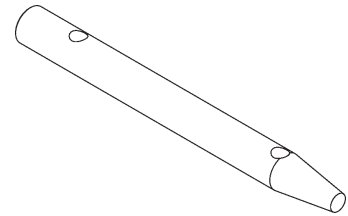


**Pasador
N/P 280103
cant. 2**

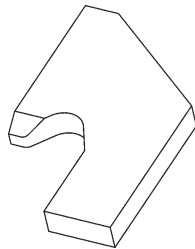


**Soporte, resorte de bloqueo
N/P 280621-01
cant. 1**



**Soporte, resorte de bloqueo
N/P 280787-01
cant. 1**

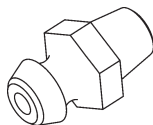

**Boquilla de lubricación
N/P 224342
cant. 2**

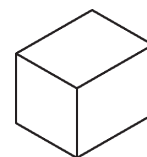


**Bloque
N/P 090238-12
cant. 2**


1. Coloque la plataforma desplegada a unas 20" sobre el suelo. Coloque un gato hidráulico y soportes debajo de la plataforma (**FIG. 1**) y apoye la plataforma sobre el gato hidráulico y los soportes.

NOTA: Para elevadores BMR, omita el paso 3.

2. Para elevadores BMR-A, desatornille y retire la plataforma como se muestra en la **FIG. 2**.

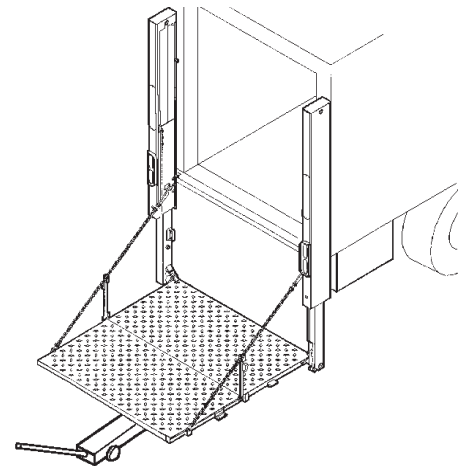


**Apoyar plataforma
FIG. 1**

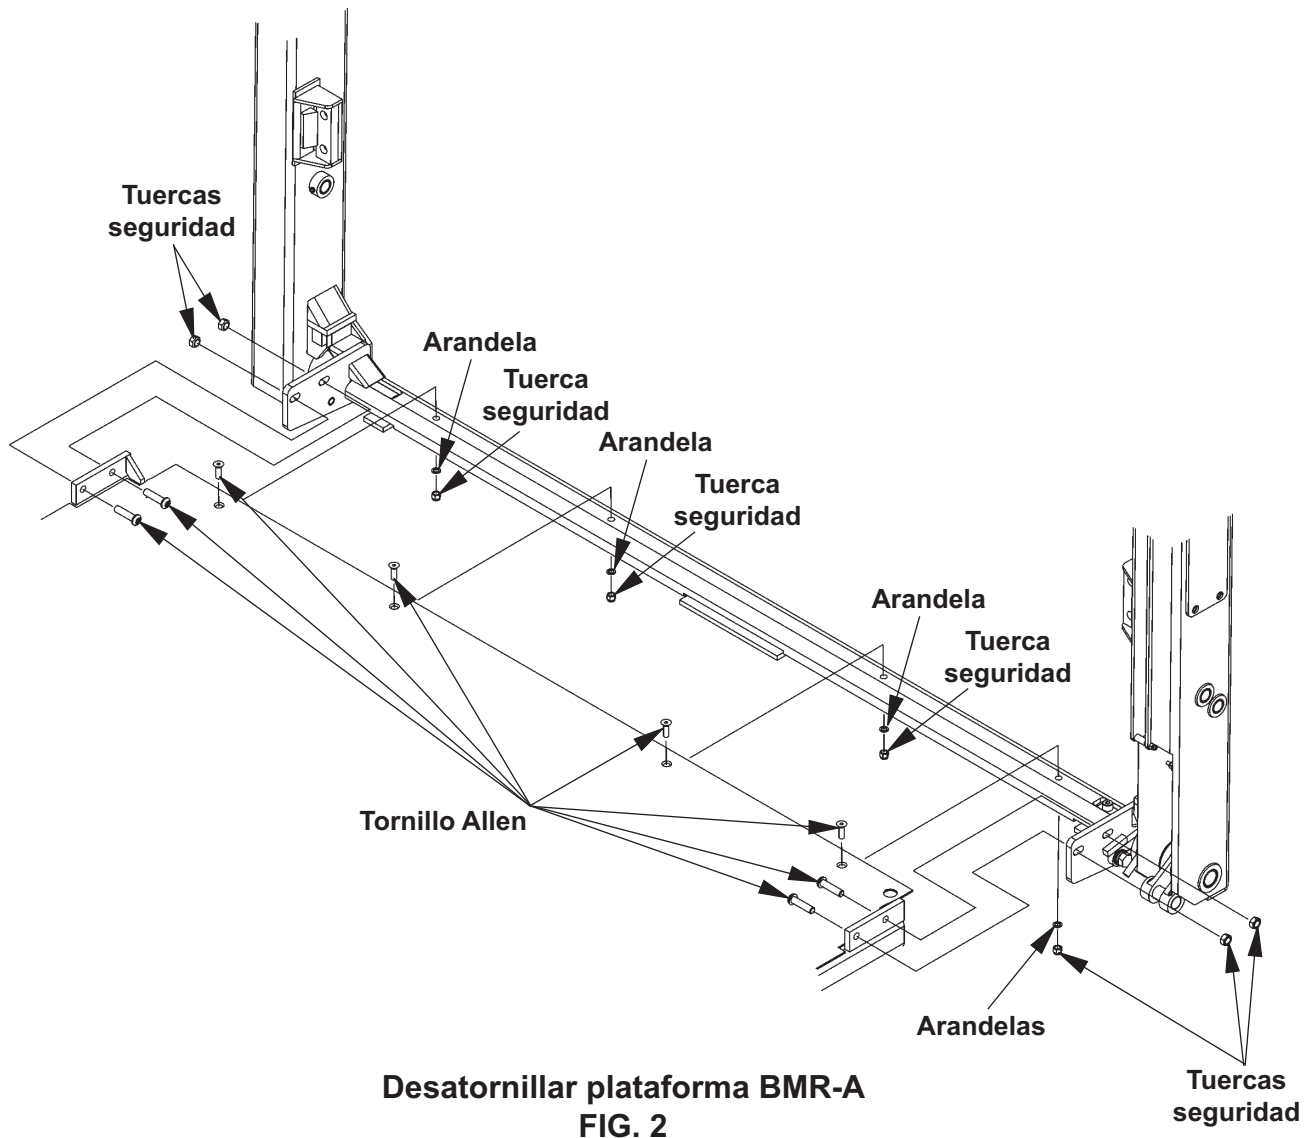

**Desatornillar plataforma BMR-A
FIG. 2**


3. Desatornille y retire la barra de conexión y pasadores como se muestra en la **FIG. 3**. Luego retire el ensamble de acoplamiento, resorte de torsión, y (2) bujes de la corredera derecha (**FIG. 3**). También, retire el soporte de pasador y (2) bujes de la corredera izquierda (**FIG. 3**). Deseche ambos bujes (no se necesitan reemplazar).

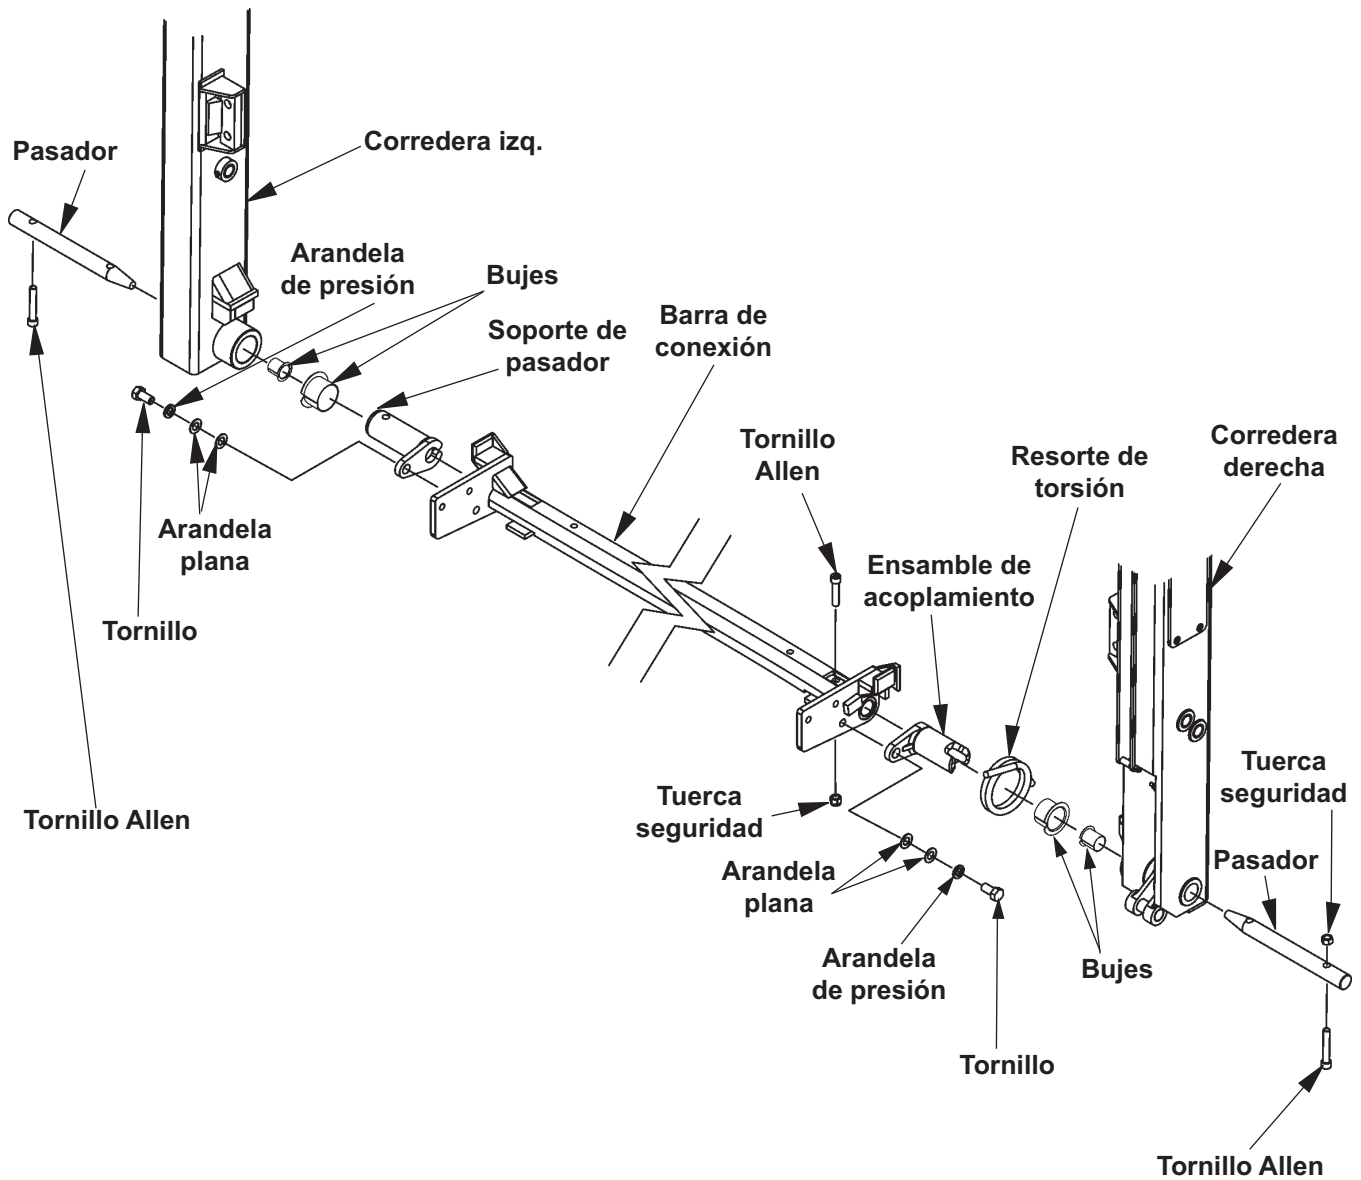

Desatornillar barra de conexión BMR-A
FIG. 3


NOTA: Para elevadores BMR-A, omite el paso 4.

4. Para elevadores BMR, desatornille y retire la plataforma y pasadores como se muestra en la **FIG. 4**. Luego retire el ensamble de acoplamiento, resorte de torsión, y (2) bujes de la corredera derecha (**FIG. 4**). También, retire el soporte de pasador y (2) bujes de la corredera izquierda (**FIG. 4**).

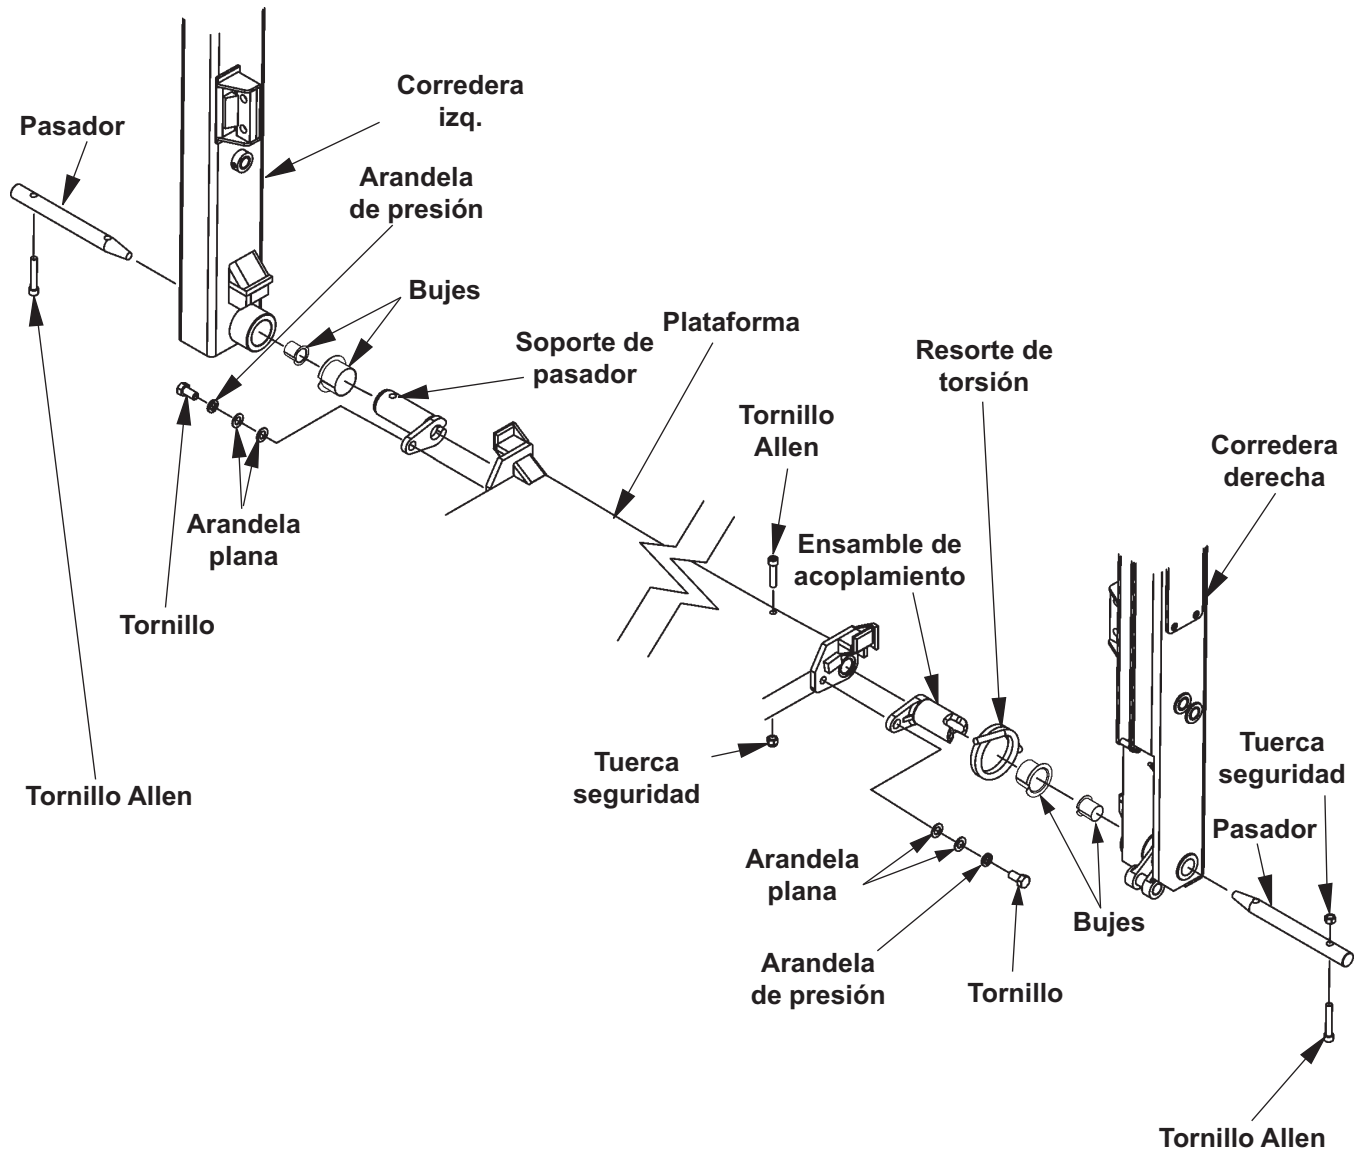

Desatornillar plataforma BMR
FIG. 4


5. Suelde el bloque de tope como se muestra en la **FIG. 5**.

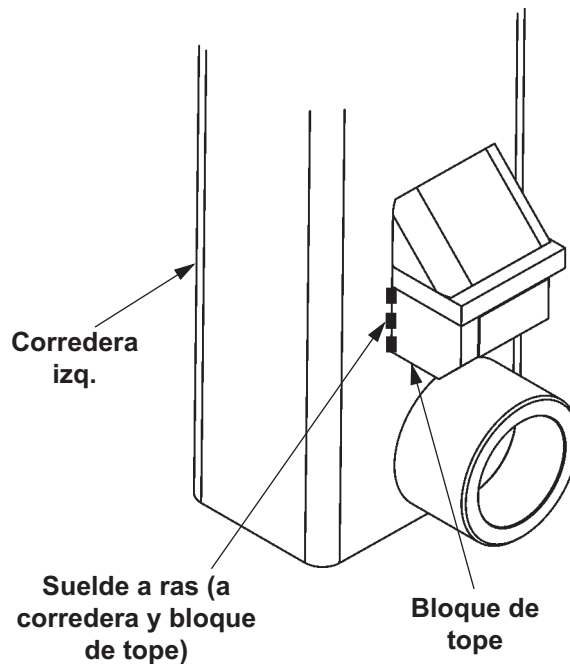

Soldar - vista frontal de corredera izq.

FIG. 5

6. Coloque el borde lateral del soporte de resorte de bloqueo contra la corredera (**FIG. 6B**). Alinee el borde inferior del soporte de resorte de bloqueo a $13/16$ " del borde inferior del bloque de tope (**FIG. 6A**). Suelde el soporte de resorte de bloqueo como se muestra en la **FIG. 6B**.

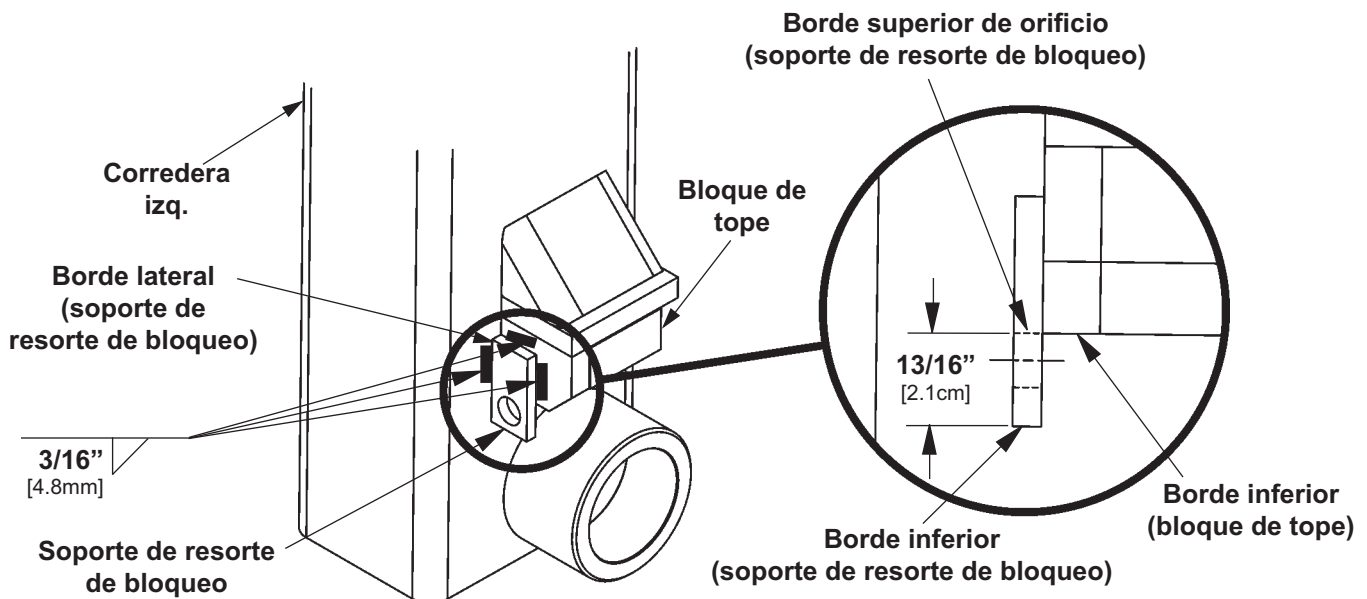


**Soldar soporte de resorte de bloqueo
vista frontal de corredera izq.**


FIG. 6B

**Colocar soporte de resorte de bloqueo
FIG. 6A**

7. Mida y marque la posición de la boquilla de lubricación (del juego) sobre la corredera izquierda (vea Fig. 7A & 7B). Taladre un orificio de 15/64" (se recomienda utilizar una broca con punta carburo) en la posición marcada (FIG. 7A y 7B).

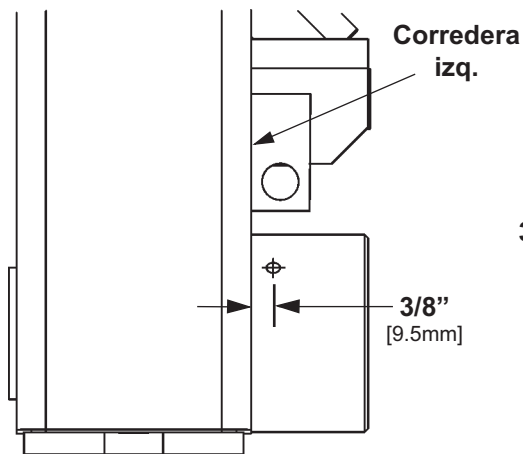


Ubicar orificio para boquilla de lubricación
vista frontal - corredera izq.
FIG. 7A

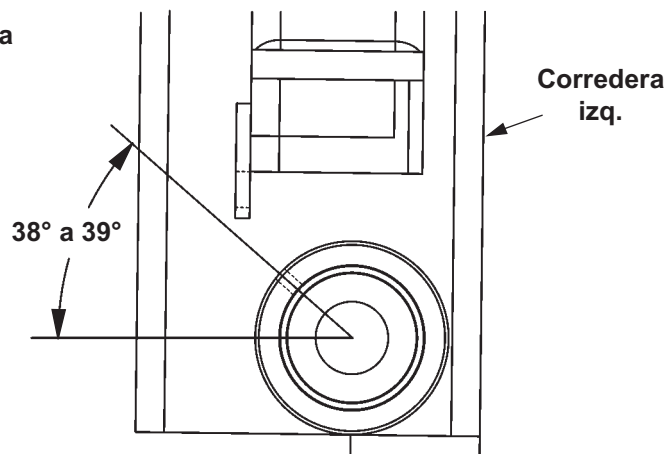


Vista interna
corredera izq.
FIG. 7B

8. Instale la boquilla de lubricación en el orificio de 15/64" (FIG. 8A). Coloque el bloque (del juego) como se muestra en las FIG. 8A y 8B. Selde el bloque como se muestra en la FIG. 8A.

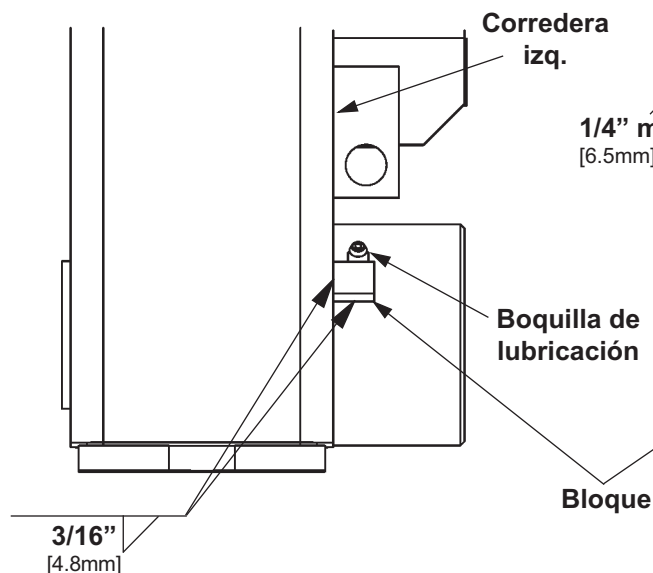


Soldar bloque de protección
vista frontal - corredera izq.
FIG. 8A

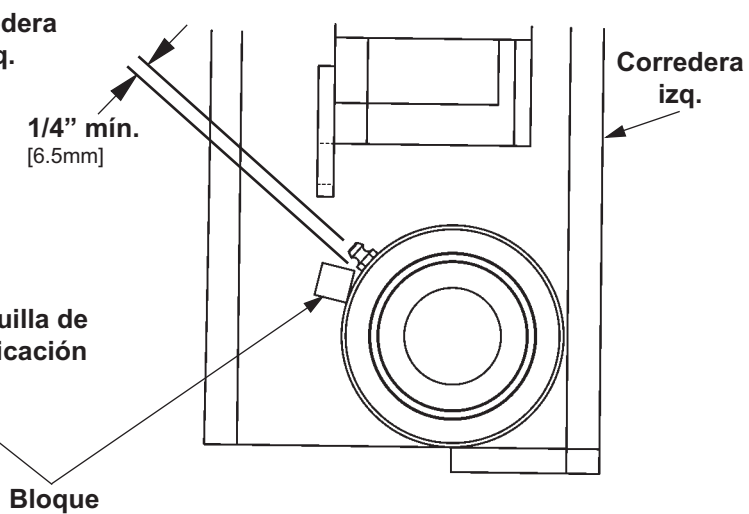


Colocar bloque de protección
vista interna - corredera izq.
FIG. 8B

9. Mida y marque la posición de la boquilla de lubricación (del juego) sobre la corredera derecha (vea Fig. 9A & 9B). Taladre un orificio de 15/64" (se recomienda utilizar una broca con punta carburo) en la posición marcada (FIG. 9A y 9B).

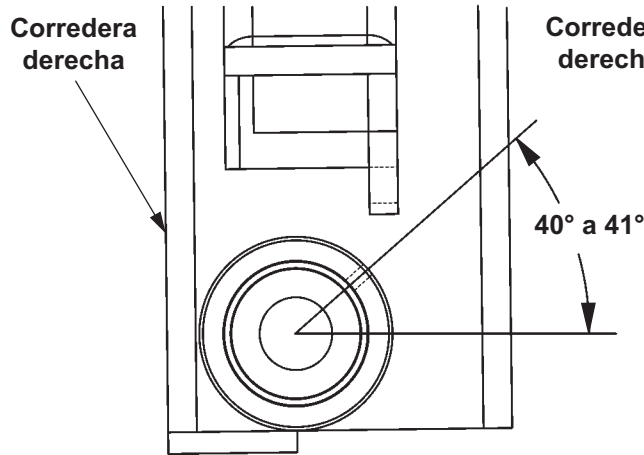


Vista interna
corredera derecha
FIG. 9A

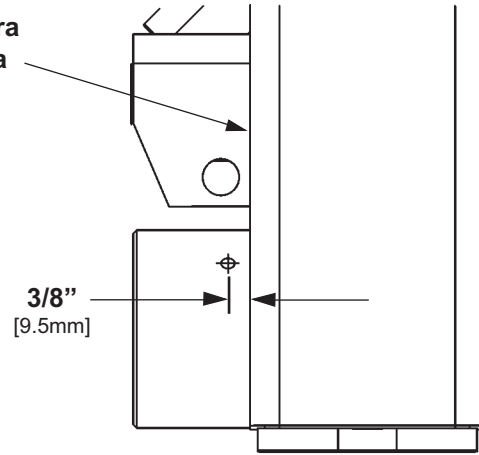


Ubicar orificio para boquilla de lubricación
vista frontal - corredera derecha
FIG. 9B

10. Instale la boquilla de lubricación en el orificio de 15/64" (FIG. 10A). Coloque el bloque (del juego) como se muestra en las FIG. 10A y 10B. Suelde el bloque como se muestra en la FIG. 10A.

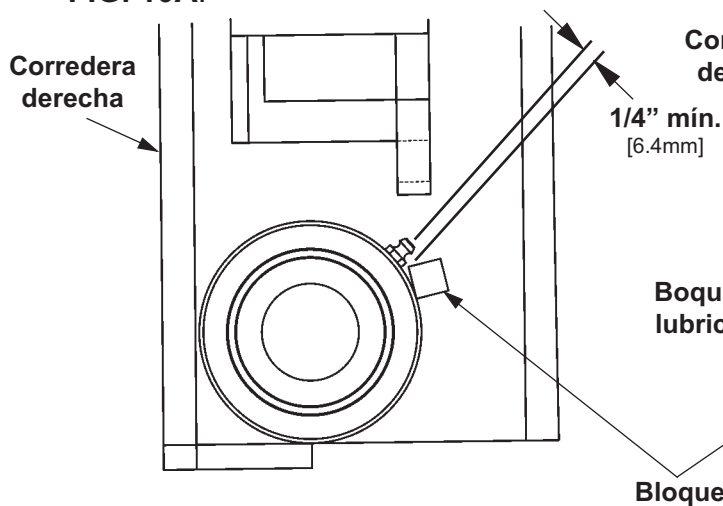


Colocar bloque de protección
vista interna - corredera derecha
FIG. 10A

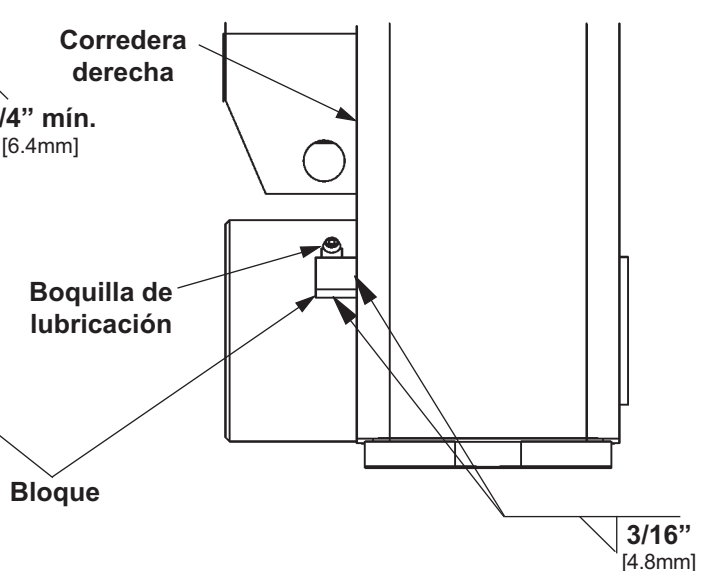


Soldar bloque de protección
vista frontal - corredera derecha
FIG. 10B

NOTA: Para elevadores BMR, omite el paso 11.

11. Coloque el soporte de resorte de bloqueo en posición sobre el lado izquierdo de la barra de conexión (FIG. 11 y 12). Suelde el soporte a la barra de conexión como se muestra en la FIG. 12.

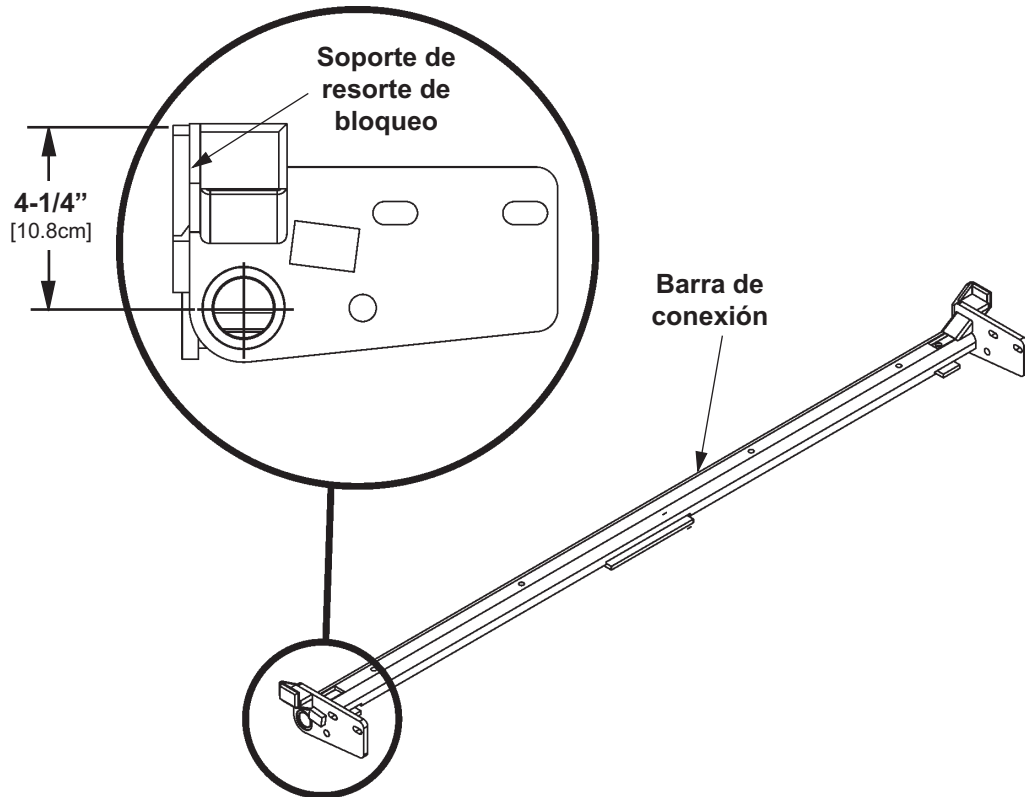


Colocar soporte de resorte de bloqueo en barra de conexión
FIG. 11

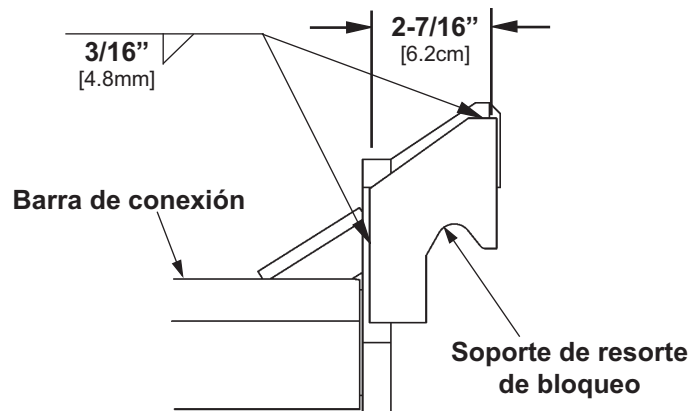


Soldar soporte de resorte de bloqueo a barra de conexión -
vista posterior de barra de conexión (lado izquierdo)
FIG. 12

NOTA: Para elevadores BMR-A, omite el paso 12.

12. Coloque el soporte de resorte de bloqueo en posición sobre el lado izquierdo de la plataforma como se muestra en la **FIG. 13** y **14**. Suelde el soporte a la plataforma como se muestra en la **FIG. 14**.

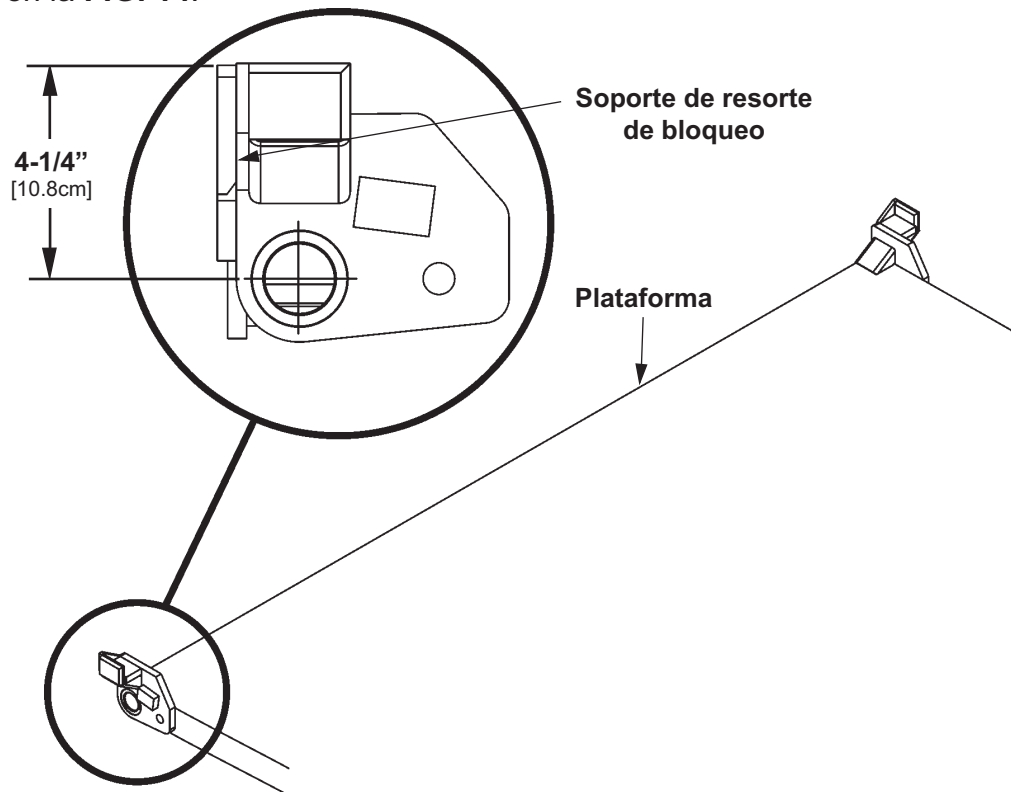


Colocar soporte de resorte de bloqueo en plataforma
FIG. 13

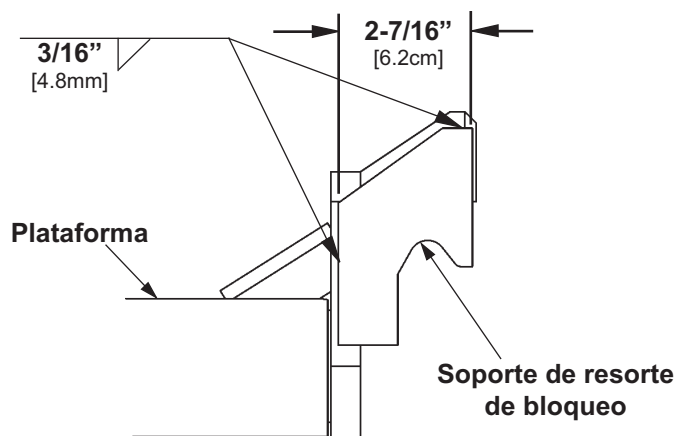

Soldar soporte de resorte de bloqueo a plataforma -
vista posterior de barra de conexión (lado izquierdo)
FIG. 14


NOTA: Para elevadores BMR, omite el paso 13.

13. Vuelva a instalar la barra de conexión a las correderas como se muestra en la **FIG. 15**. Utilice el resorte de torsión izquierdo y derecho suministrados con el juego.

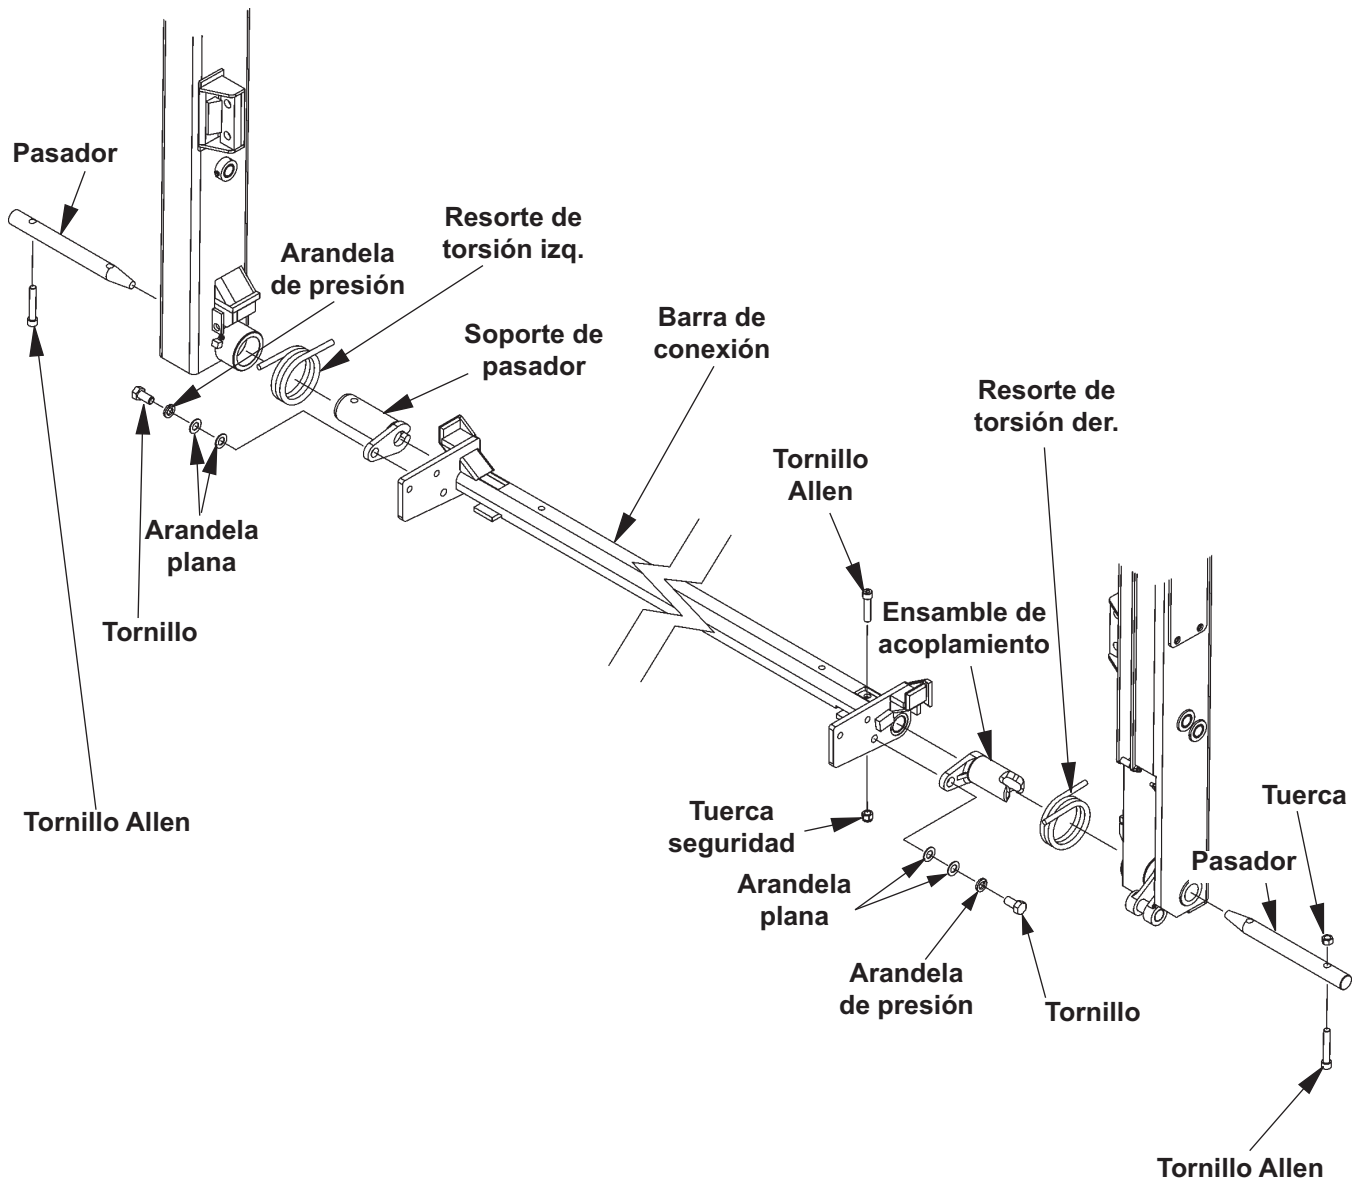

Volver a instalar barra de conexión BMR-A
FIG. 15


14. Atornille la plataforma a la barra de conexión como se muestra en la **FIG. 16**.

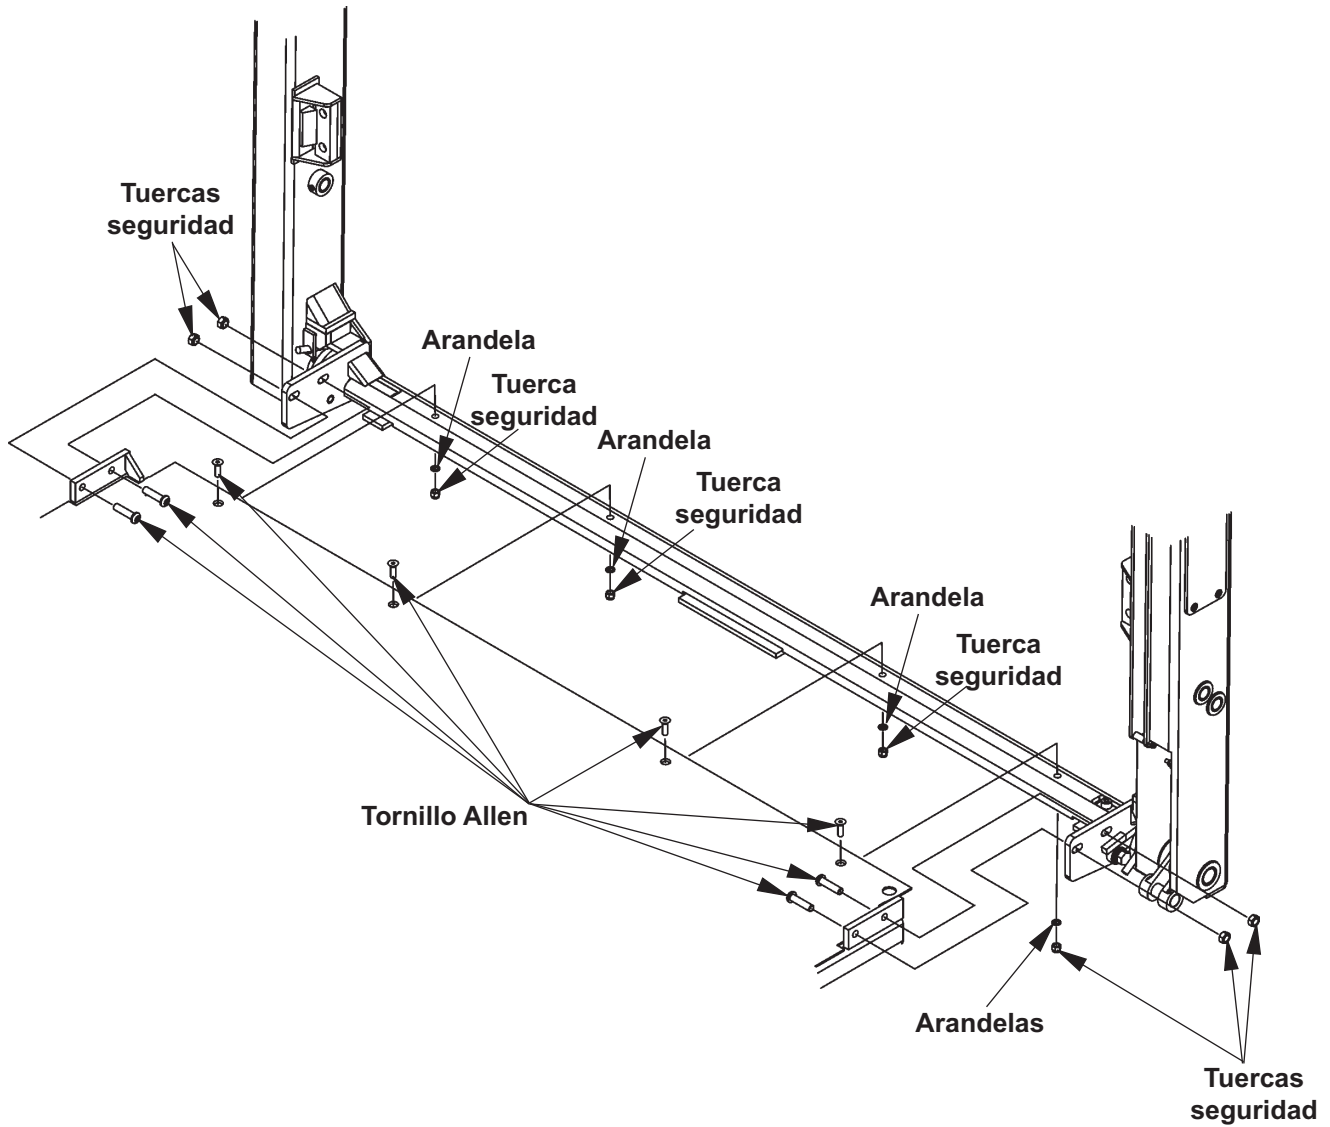

Atornillar plataforma a barra de conexión BMR-A
FIG. 16

NOTA: Para elevadores BMR-A, omita el paso 15.

15. Vuelva a instalar la plataforma a las correderas como se muestra en la **FIG. 17**. Utilice el resorte de torsión izquierdo y derecho suministrados con el juego.

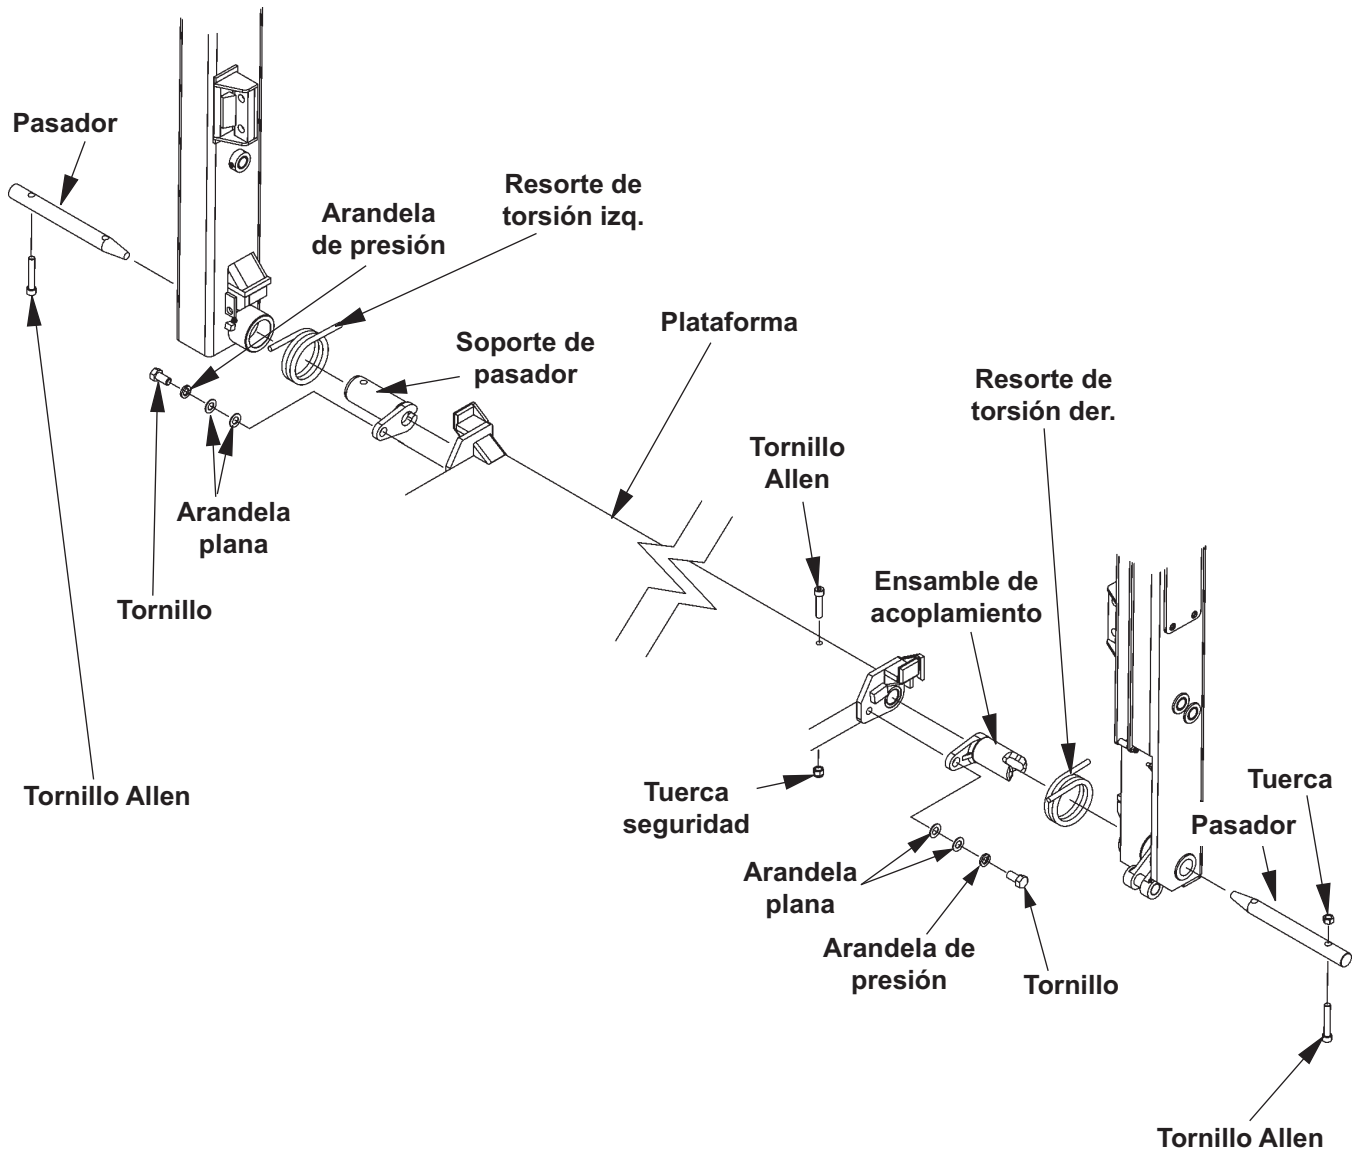

**Volver a instalar plataforma BMR
FIG. 17**

16. Eleve la plataforma. Retire el gato hidráulico y soportes. Repliegue la plataforma.
17. Despliegue la plataforma para verificar que se despliega correctamente.