



Instrucción, juego de pasadores engrasables de modelo GPT


Juego para modelos GPT-25 y GPT-3 (ensamble común)
N/P 283450-01

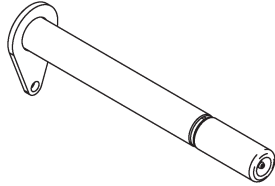


Ensamble de pasador, resorte
N/P 265807-101
Cant. 2

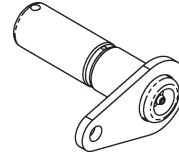


Ensamble de pasador, eslabón, 5-1/2" long.
N/P 282714-101
Cant. 2

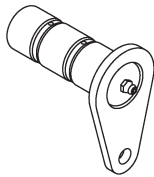


Ensamble de pasador, cilindro
N/P 228922-101
Cant. 2

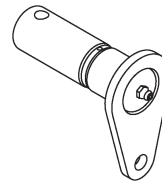


Ensamble de pasador, brazo de elevación
N/P 266035-101
Cant. 2

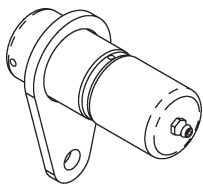

Ensamble de pasador
N/P 229657-101
Cant. 2

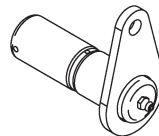

Ensamble de pasador, brazo paralelo
N/P 250310-101
Cant. 2

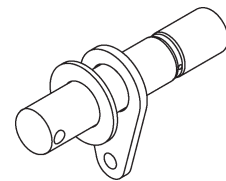

Ensamble de pasador (rodillo)
N/P 253045-101
Cant. 2


Reemplazar pasadores y rodillos

1. Descienda la plataforma hasta el suelo.
2. Despliegue la plataforma y plataforma abatible.
3. Eleve la plataforma a una altura cómoda para trabajar. Coloque soportes debajo de los eslabones izquierdo y derecho, y debajo de la plataforma cerca de la bisagra de plataforma y plataforma abatible.

⚠ Advertencia

Para evitar lesiones o daños al equipo, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica antes de reemplazar cualquier parte.

4. Desconecte la alimentación eléctrica retirando la tuerca del conector de terminal positiva (+) de la batería y desconectando el cable de aliment. eléct. con fusible (FIG. 2-1). Vuelva a colocar la tuerca.

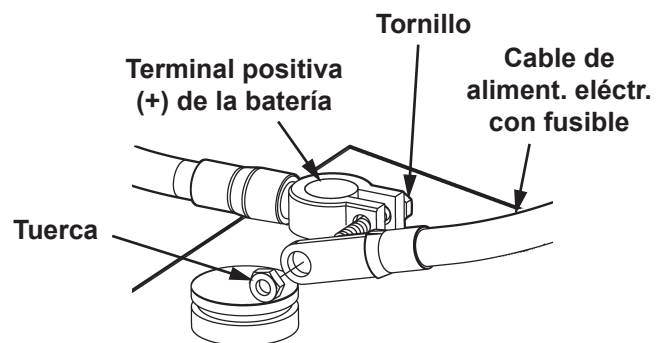


Desconectar y conectar alimentación eléctrica al elevador hidráulico
FIG. 2-1

⚠ Precaución

Para evitar lesiones y daños al equipo, reemplace los pasadores del cilindro sólo con la plataforma sobre el suelo.

5. Reemplace los pasadores que se muestran en la **hoja 3** con los pasadores engrasables incluidos en el juego. Cuando reemplace los pasadores del cilindro, cumpla con la **precaución** anterior. Utilice el procedimiento en la **hoja 5** para reemplazar los pasadores del resorte.
6. Cuando la instalación esté completa, engrase cada pasador a través de la boquilla de lubricación. Utilice lubricante adecuado para maquinaria pesada operando en temperaturas bajo cero.
7. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica retirando la tuerca del conector de terminal positiva (+) de la batería y conecte el cable de alimentación eléctrica con fusible (FIG. 2-1). Vuelva a colocar la tuerca.

NOTA: La siguiente ilustración es una guía para reemplazar los pasadores originales en un elevador modelo GPT-25 ó GPT-3 con pasadores engrasables incluidos en el juego. Reemplace un pasador a la vez. No desensamble el elevador completamente.

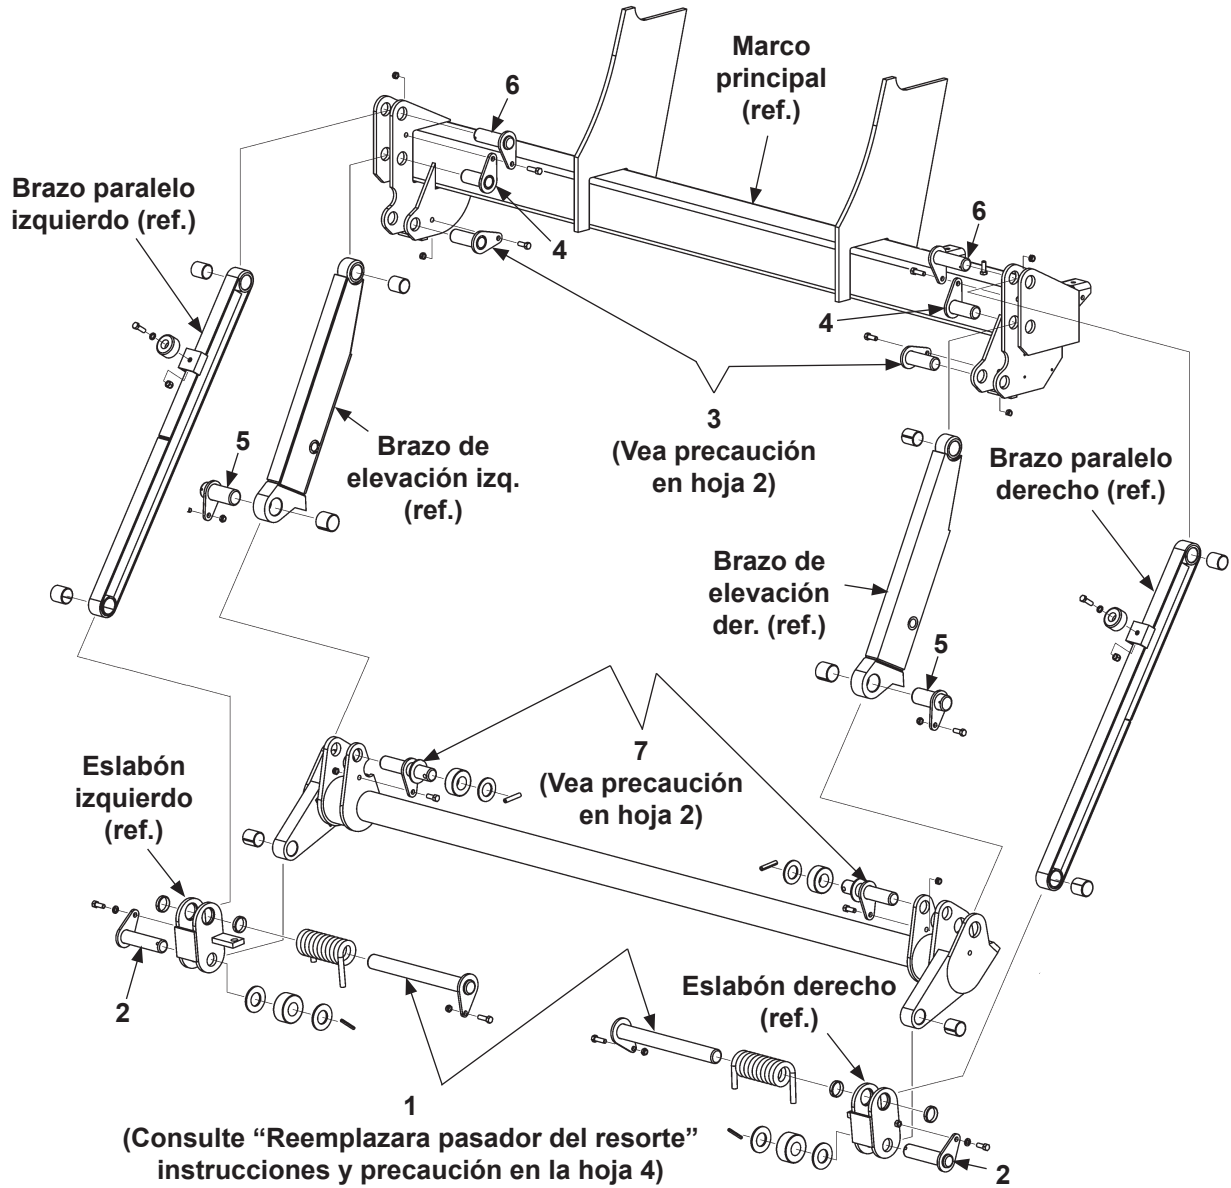

Art.	Cant..	Núm. de parte	Descripción
1	2	265807-101	Ensamble de pasador, resorte
2	2	262714-101	Ensamble de pasador, eslabón
3	2	228922-101	Ensamble de pasador, cilindro
4	2	266035-101	Ensamble de pasador, brazo de elevación
5	2	229657-101	Ensamble de pasador
6	2	250310-101	Ensamble de pasador, brazo paralelo
7	2	253045-101	Ensamble de pasador (cilindro & rodillo)

Reemplazar pasadores del resorte


NOTA: El siguiente procedimiento muestra como reemplazar el pasador del resorte del lado derecho de la plataforma con pasador del resorte engrasable incluido en el juego. También utilice este procedimiento para reemplazar el pasador del resorte del lado izquierdo de la plataforma.

1. Repliegue la plataforma y plataforma abatible para tener acceso y liberar tensión del resorte de torsión.

Precaución

Para evitar lesiones y daños al equipo, asegúrese que no haya tensión sobre el resorte de torsión antes de retirar el pasador del resorte.


2. Desatornille el pasador del resorte del soporte de la bisagra (**FIG. 4-1**). Desplace el pasador desde dentro hacia el eslabón utilizando un martillo y un punzón, sólo lo suficiente para liberar el resorte (**FIG. 4-1**). Retire el resorte del eslabón. Luego retire el pasador del resorte.

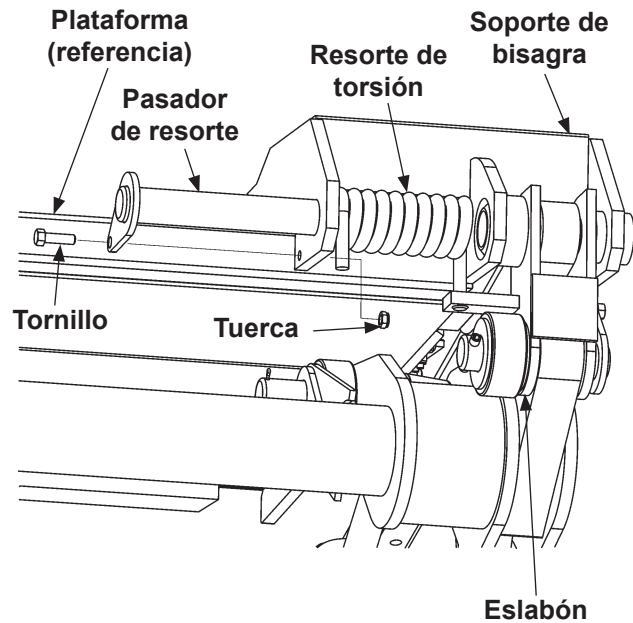

Retirar resorte y pasador de resorte
FIG. 4-1

3. Instale el resorte de torsión como se muestra en la **FIG. 4-2**. Asegúrese que el extremo largo del resorte esté colocado dentro del soporte que está en el eslabón (**FIG. 4-2**). Asegúrese que el extremo corto del resorte descansa sobre el soporte de la bisagra (**FIG. 4-2**).

4. Coloque el nuevo pasador del resorte (j. de art.) en su posición correcta (**FIG. 4-2**) a través del soporte de la bisagra utilizando el martillo y el punzón. Alinee el orificio para el tornillo en el pasador del resorte con el orificio en el soporte de la bisagra. Atornille el pasador del resorte al soporte de la bisagra con el tornillo y la tuerca. (**FIG. 4-2**).

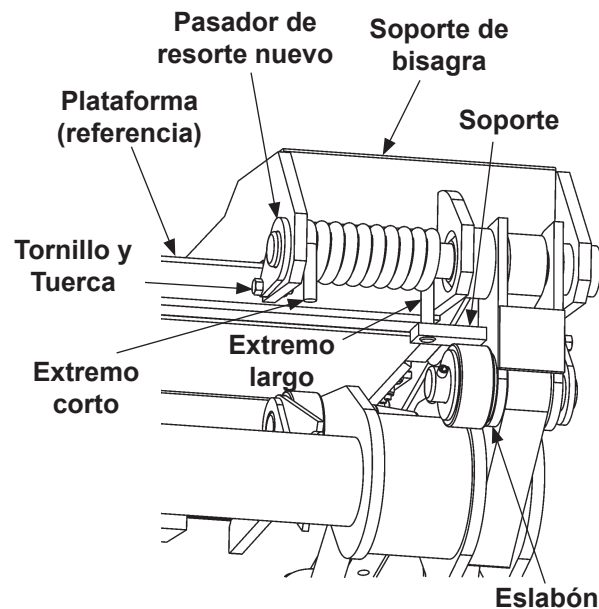

Instalar resorte y pasador de resorte
FIG. 4-2