




Instrucción, interruptor de despliegue de plataforma modelo BMRSD SOR juego N/P 269250-01

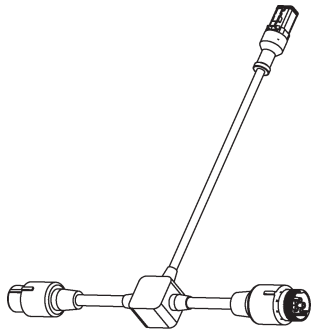


“T” (interruptor de despliegue)
N/P 269251-01
cant.. 1

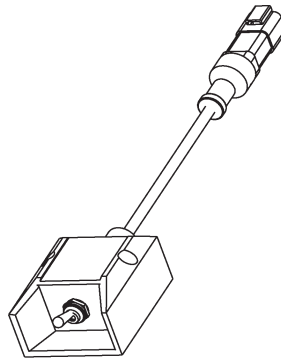

Cable moldeado
(interruptor de despliegue)
N/P 269252-01
cant.. 1

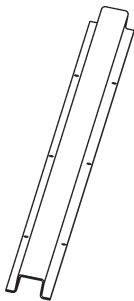

Canal, acero galvanizado,
60” long.
N/P 269254-01
cant.. 1

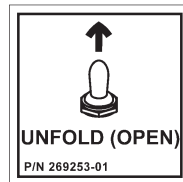


Etiqueta (desplegar/abrir)
N/P 269253-01
cant.. 1



Etiqueta advertencia
N/P 285124-01
cant.. 1



Tornillo cabeza plana,
#10-24 x 5/8” long.
N/P 900007-1
cant.. 2

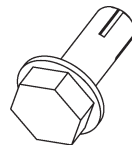


Tornillo perforante, #10
N/P 030458
cant.. 6




Cintillo de plástico
N/P 206864
cant.. 6

1. Despliegue y descienda la plataforma hasta el suelo (**FIG. 2-1**). Consulte el Manual de operación de los modelos BMRA/BMRSD para instrucciones de operación.

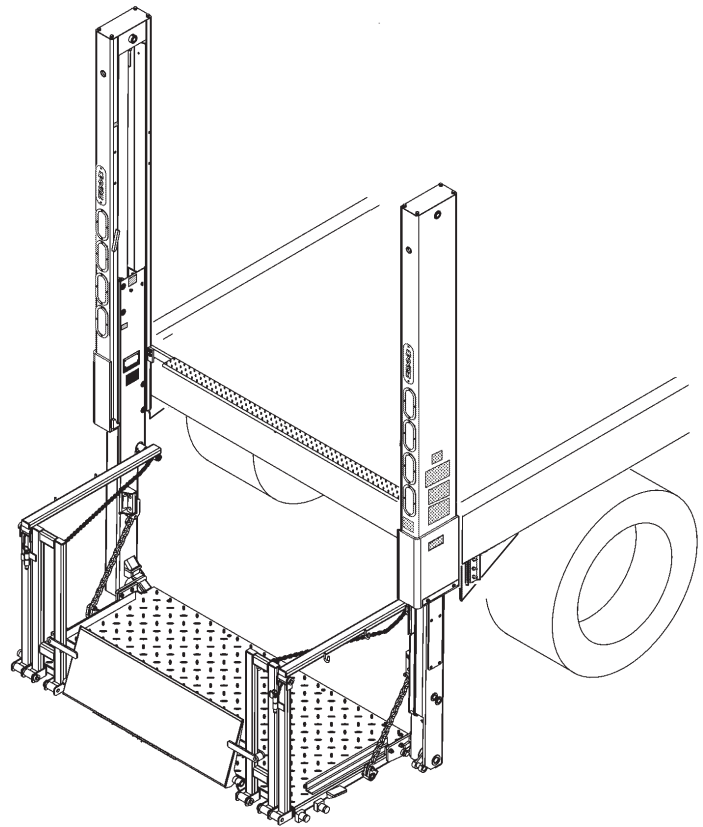


Plataforma sobre el suelo
FIG. 2-1

2. Desconecte la alimentación eléctrica de caja de la bomba retirando la tuerca del conector de terminal positiva (+) de la batería y desconectando el cable de alimentación eléctrica (**FIG. 2-2**). Vuelva a instalar la tuerca del conector de terminal positiva (+) de la batería.

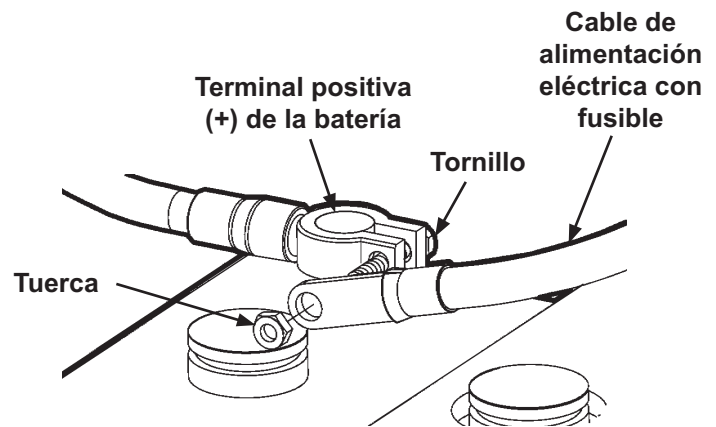

Desconectar alimentación eléctrica
FIG. 2-2

3. Desconecte el cable de interconexión del selector de control (FIG. 3-1). Luego conecte el cable "T" (j. de art.) entre el selector de control y cable de interconexión (FIG. 3-1).

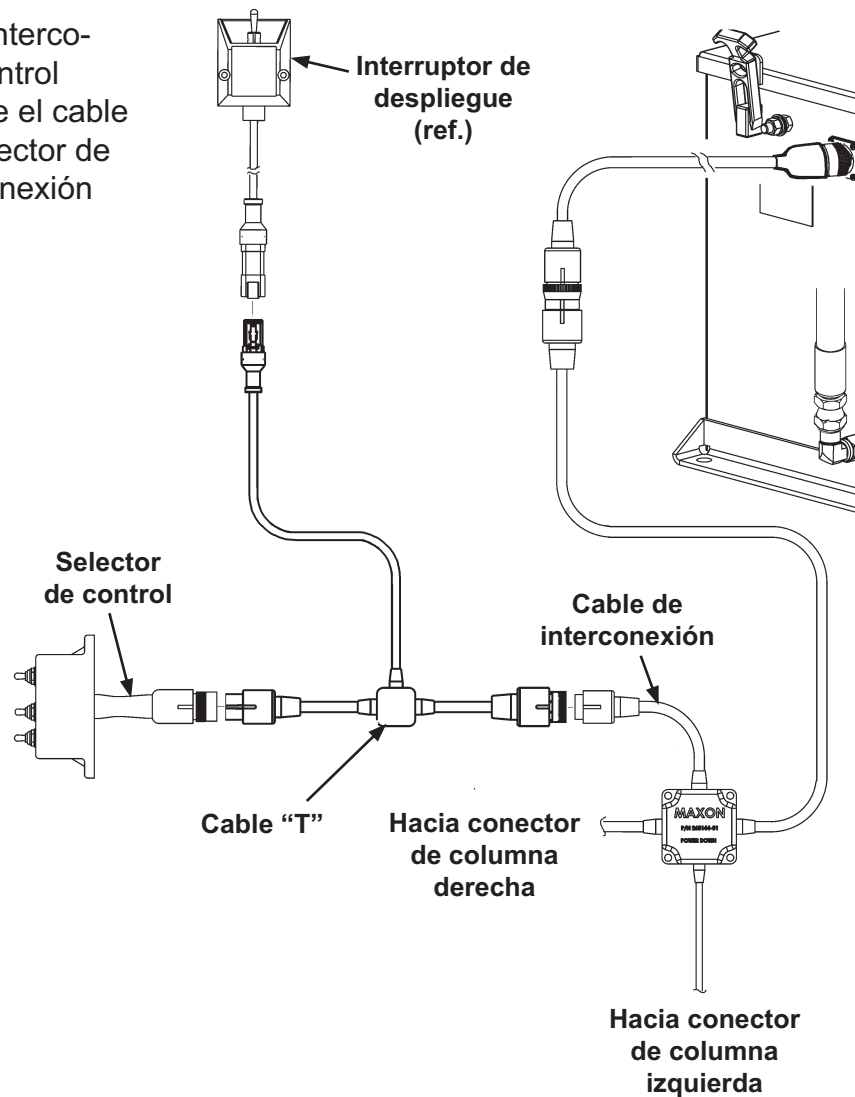


Conexiones de cable "T"
FIG. 3-1


4. Coloque el interruptor de despliegue (j. de art.) en la posición de operación deseada como se muestra a continuación:

Vehículo con remolque de cama plana

Para vehículos con remolque de cama plana (**FIG. 4-1**), atornille el interruptor de despliegue a los orificios roscados en la parte trasera de la columna derecha (**FIG. 4-1**). Coloque el cable hacia abajo en la columna y a través del piso. (**FIG. 4-2**)

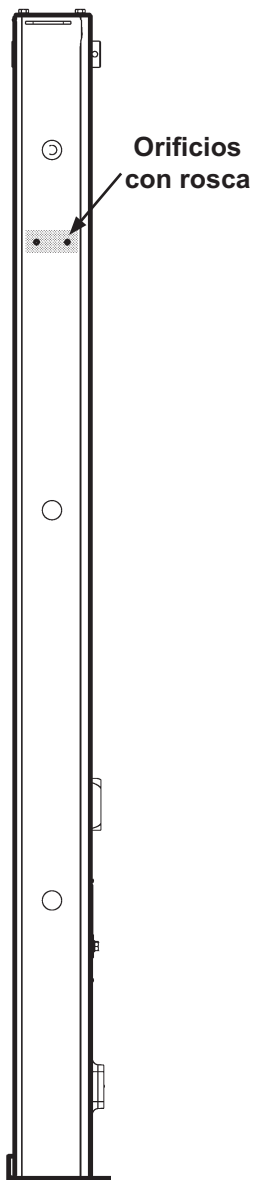

Ubicar orificios con rosca
FIG. 4-1


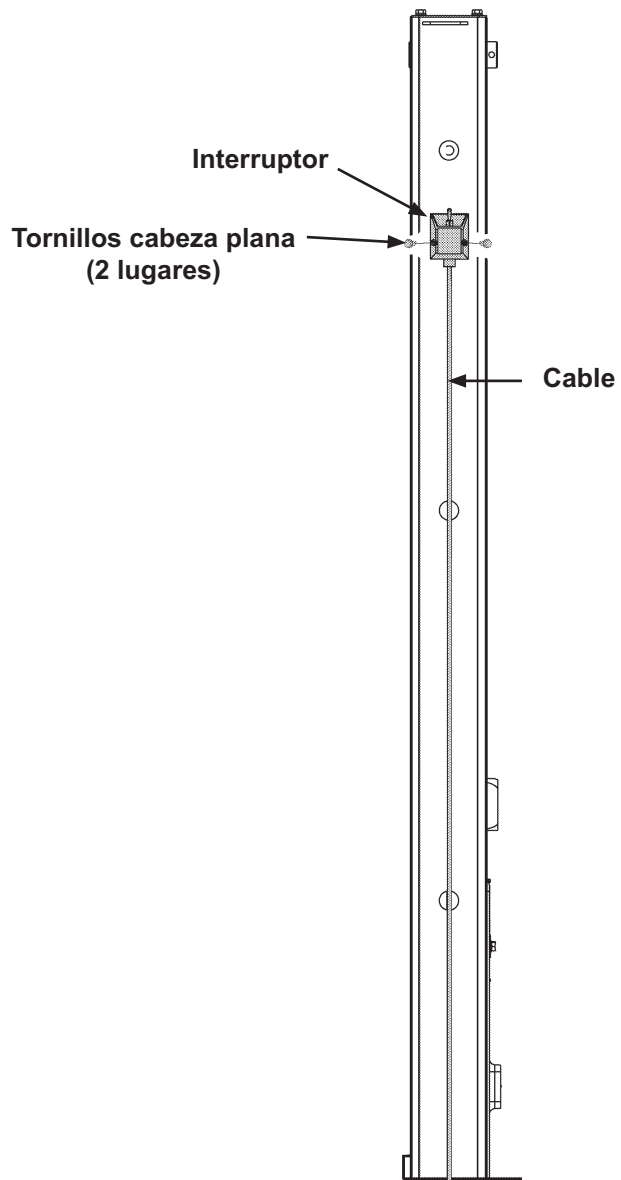


Interruptor instalado sobre columna
FIG. 4-2

NOTA: Si los postes de la carrocería del vehículo tienen obstrucciones internas, instale el interruptor y cubierta del cable a un lado del poste.

Vehículo de remolque cerrado

Para vehículos de remolque cerrado, mida del suelo a la ubicación del interruptor en el poste (**FIG. 5-2**) o pared del vehículo (**FIG. 5-1**). Marque y taladre un orificio de 1" en el poste (**FIG. 5-2**) o piso del vehículo (**FIG. 5-1**). Instale el cable a través del orificio de 1" en el poste (**FIG. 5-2**) o piso del vehículo (**FIG. 5-1**). Luego, atornille el interruptor a la pared del vehículo (**FIG. 5-1 ó 5-2**).

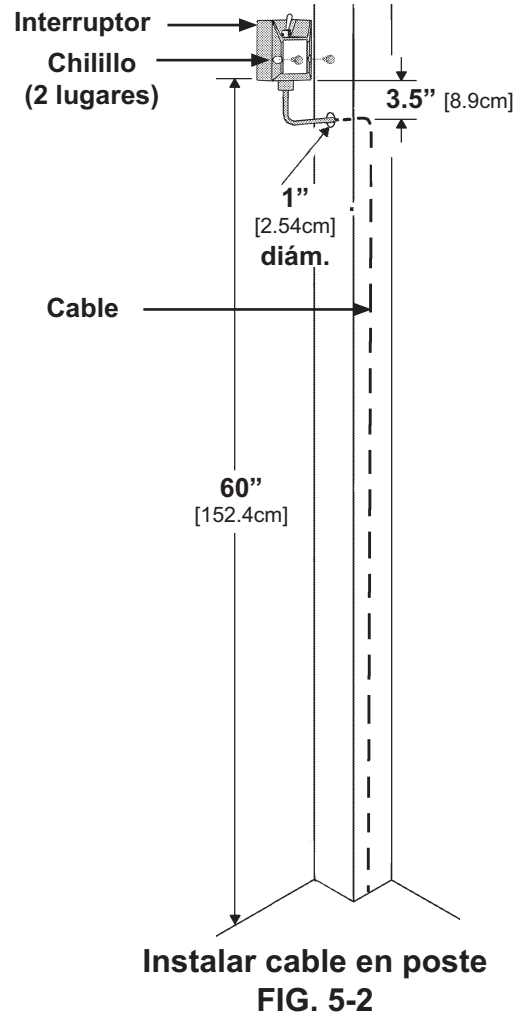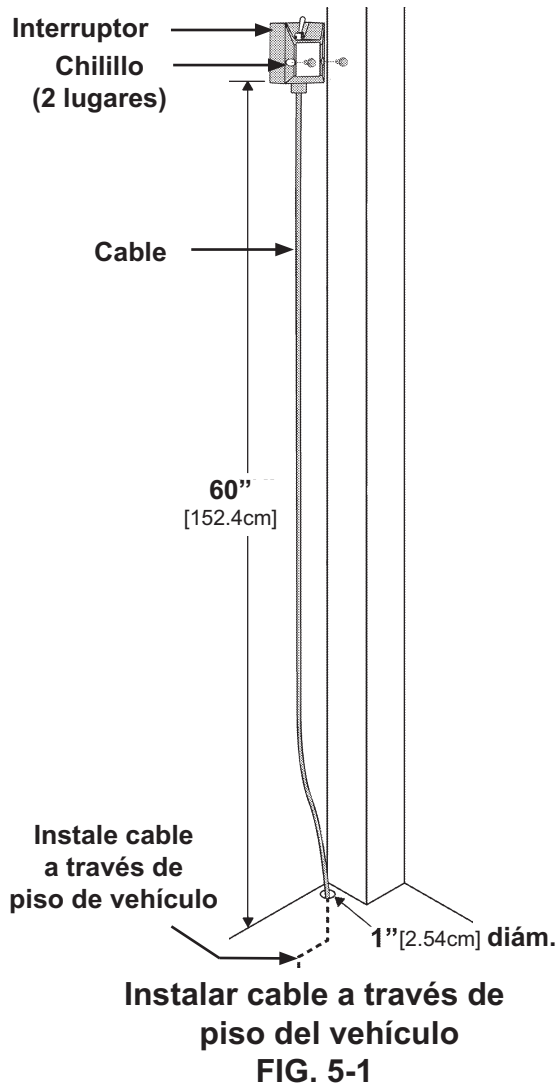




Precaución

Para proteger la pintura original, se debe eliminar una franja de pintura de 3" [7.62cm] de ancho en todas las partes que deberán soldarse.

5. Instale el canal de cubierta del interruptor (j. de art.) como se muestra.

Vehículo con remolque de cama plana


Coloque la cubierta sobre el cable en la columna derecha del elevador hidráulico (**FIG. 6-1**). Luego, suelde con puntos de soldadura la cubierta a la carrocería del vehículo (**FIG. 6-1**).

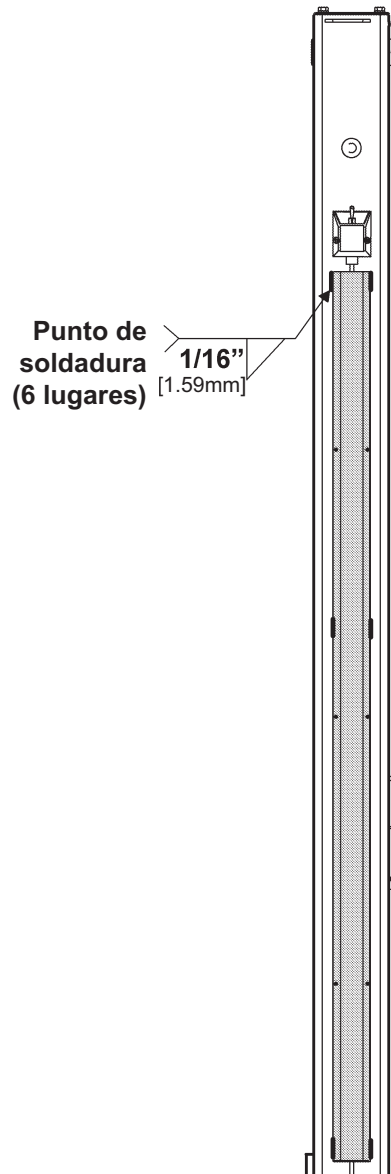


Cubierta soldada a columna derecha
FIG. 6-1

Vehículo con remolque cerrado

Después de colocar la cubierta sobre el cable del interruptor, use chilillos (FIG. 7-1) o puntos de soldadura (FIG. 7-2) para instalar la cubierta en la pared interior.

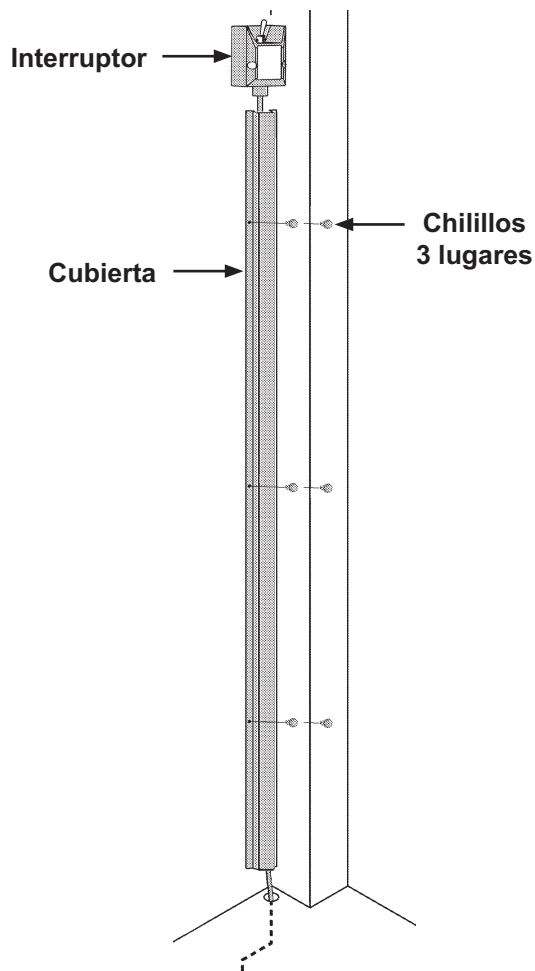


Cubierta atornillada a pared interior
FIG. 7-1

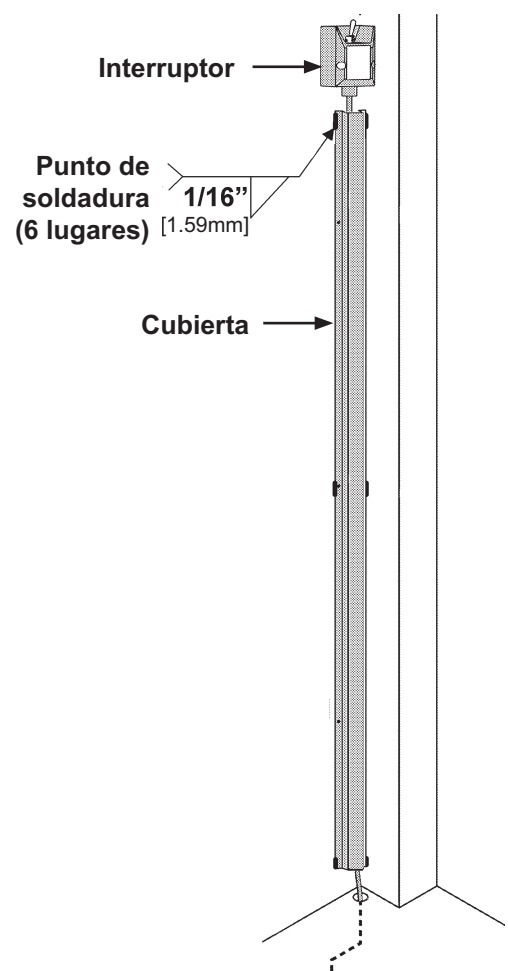


Cubierta soldada a pared interior
FIG. 7-2

6. Instale el cable del interruptor con el conector de unión correcto en el cable "T", como se muestra en la (FIG 8-1). Luego, conecte el interruptor a la "T". Asegure el cable del interruptor al cableado del elevador hidráulico con cintillos de plástico (j. de art.).

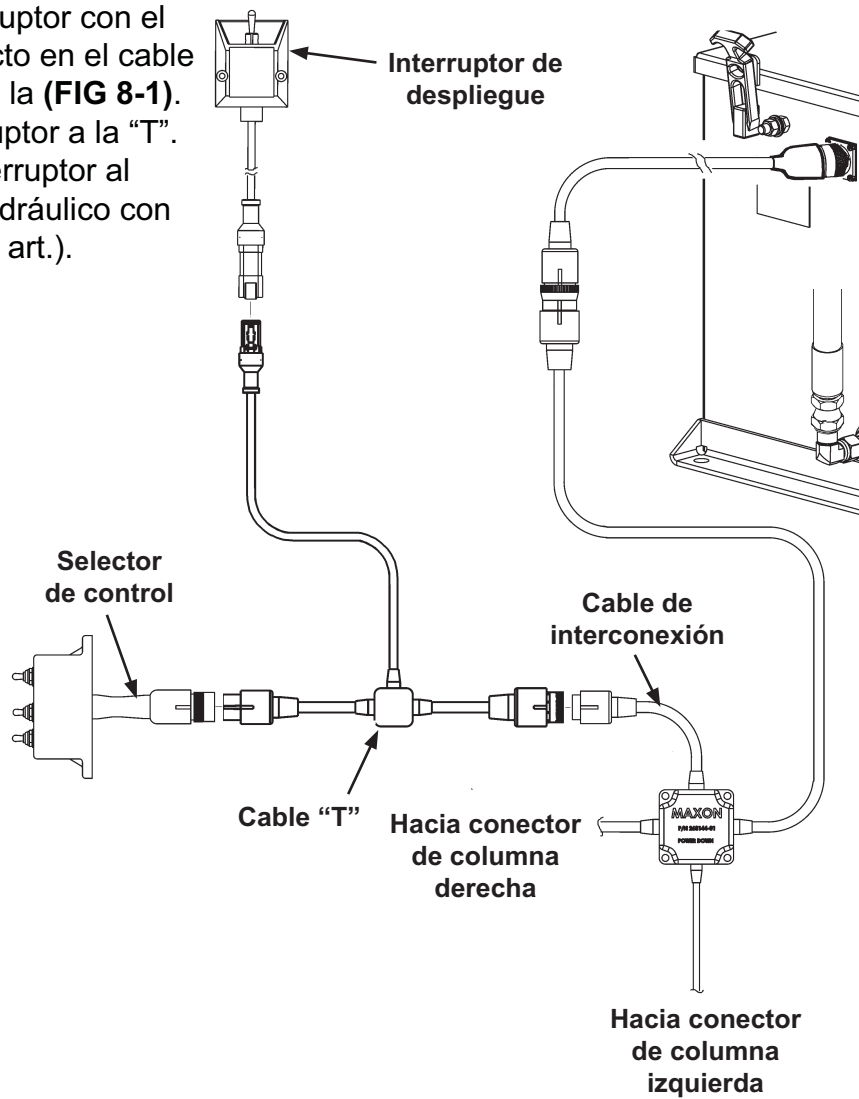


Conexiones de cable "T"
FIG. 8-1

7. Coloque la etiqueta **Desplegar (abrir)** (j. de art.) en el interruptor de despliegue (**FIG. 9-1**). Luego, coloque la etiqueta de **Advertencia** (j. de art.) en la pared del vehículo o poste donde pueda ser vista a un lado del selector (**FIG. 9-2**).

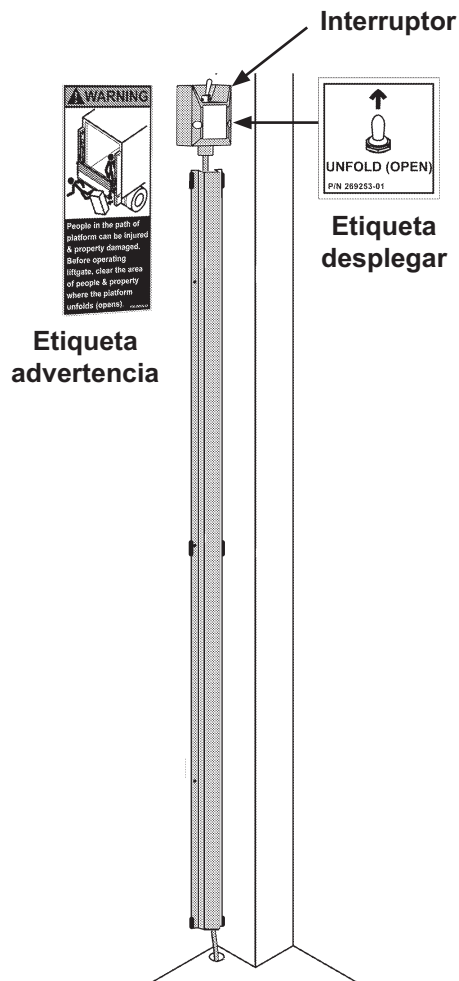


Etiquetas: interruptor en pared interior
FIG. 9-1

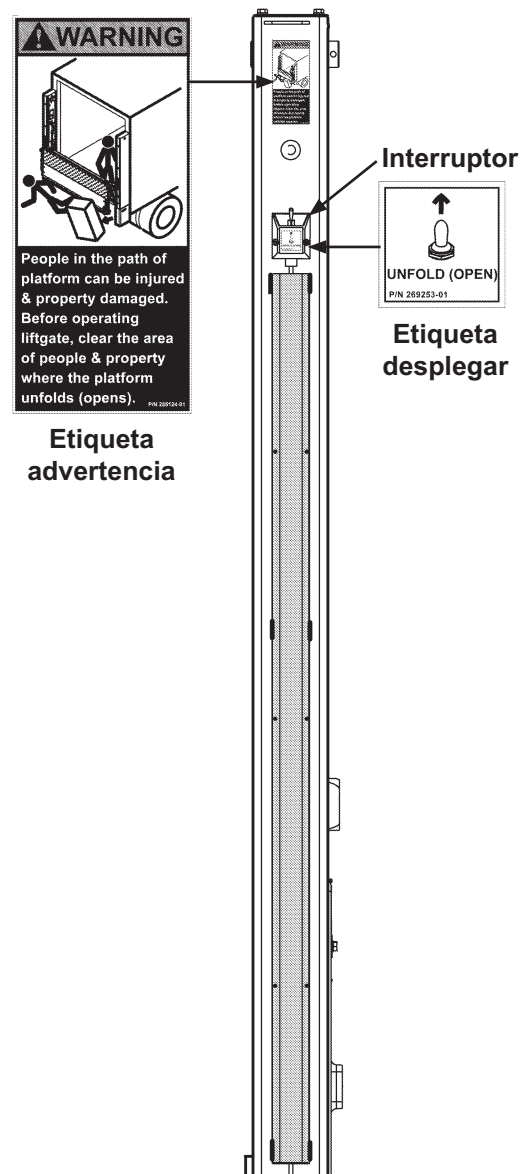


Etiquetas: interruptor en columna derecha
FIG. 9-2

8. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica a la caja de la bomba retirando la tuerca del conector de terminal positiva (+) de la batería y volviendo a conectar el cable de alimentación eléctrica (**FIG. 10-1**). Vuelva a instalar la tuerca en el conector de terminal positiva (+) de la batería.

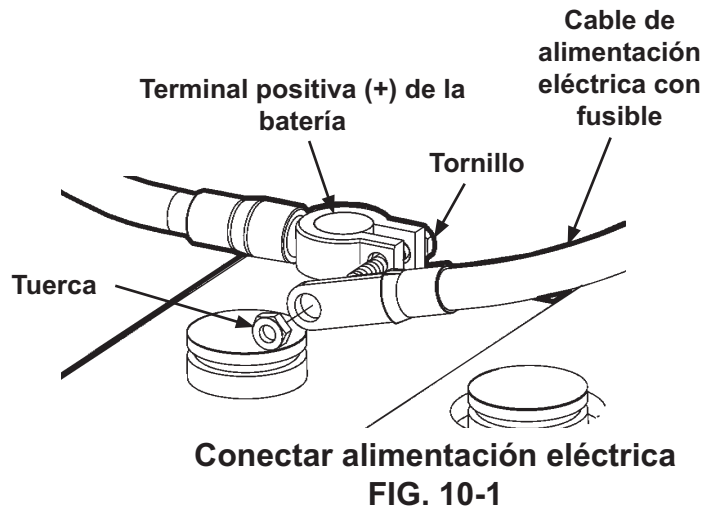

NOTA: Para operar el interruptor de despliegue, el operador debe estar parado sobre el suelo, dentro de la carrocería del vehículo, donde el selector está instalado. Disponga que el segundo operador esté dentro de la carrocería del vehículo.


9. Con el selector de control de afuera del vehículo, eleve la plataforma a altura de la cama y repliegue para guardar (**FIG 10-2**). Consulte el Manual de operación de los modelos BMRA/BMRSD para instrucciones de operación estándar.

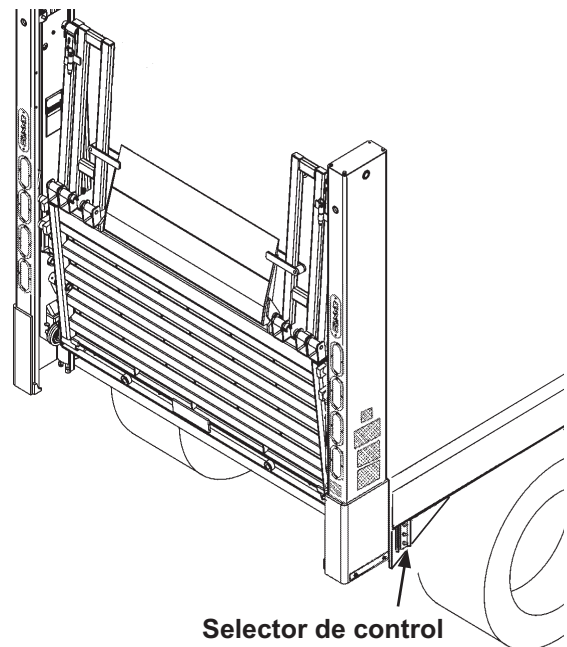

**Plataforma repliegada
FIG. 10-2**

NOTA: El interruptor de despliegue sólo puede ser utilizado para desplegar la plataforma desde una posición de guardado. Antes de desplegar la plataforma con el interruptor de despliegue, el interruptor de las correderas debe ser utilizado para descender las correderas a la posición desbloqueado. El selector de control estándar afuera de la carrocería del vehículo y selector Arriba-Abajo en la corredera deben ser utilizados para operación estándar. Consulte el Manual de operación de modelos BMRA/BMRSD para instrucciones de operación estándar.

10. Despliegue la plataforma, utilizando el interruptor de despliegue dentro del vehículo (**FIG. 11-1**).

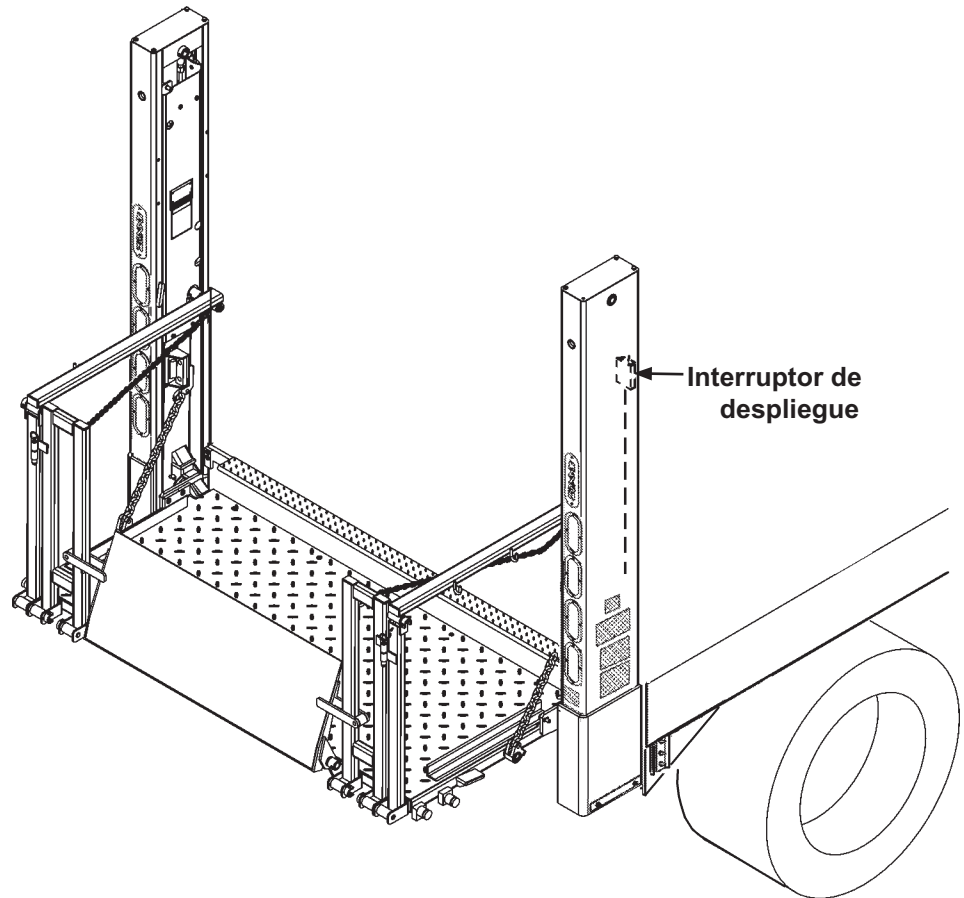

Plataforma desplegada
FIG. 11-1