



Instrucciones, juego de cinta reflectiva (modelo GPSLR)

Juego N/P 287962-01



Cinta adhesiva de visibilidad, 3/4" ancho x 92" largo
N/P 287961-01
cant. 2

1. Deslice la plataforma completamente hacia fuera (FIG. 1-1). Consulte la etiqueta **Instrucciones de operación para GPSLR** en el vehículo y **Manual de operación de GPSLR**.
2. Eleve (arriba) o descienda (abajo) la plataforma a una altura cómoda para trabajar.

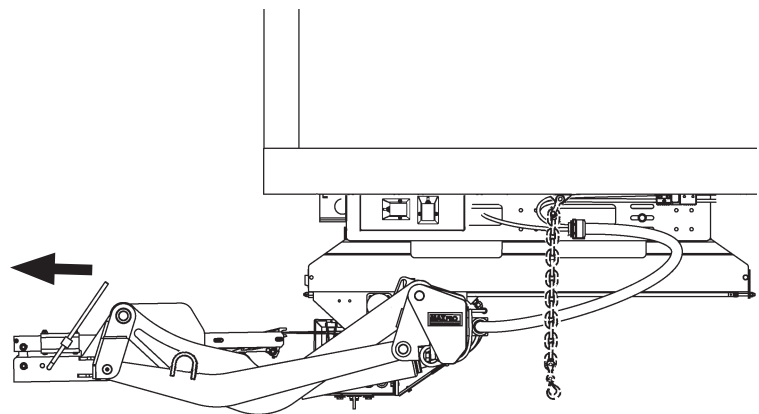


Plataforma afuera
FIG. 1-1

⚠ Advertencia


Para evitar lesiones accidentales y daños al equipo, asegúrese que la alimentación eléctrica esté desconectada del elevador durante la instalación de partes.

3. Desconecte la alimentación eléctrica del elevador hidráulico desconectando el cable de batería negativo (-) de la terminal negativa (-) de la batería (FIG. 1-2).

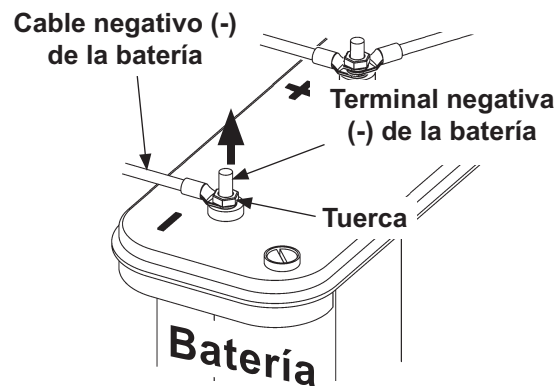

Desconectar alimentación eléctrica
FIG. 1-2


4. Prepare la superficie de montaje (FIG. 2-1), para la cinta adhesiva, con una solución de limpieza de propósito general tal como "Simple Green". Asegúrese que la solución de limpieza no deje residuo.

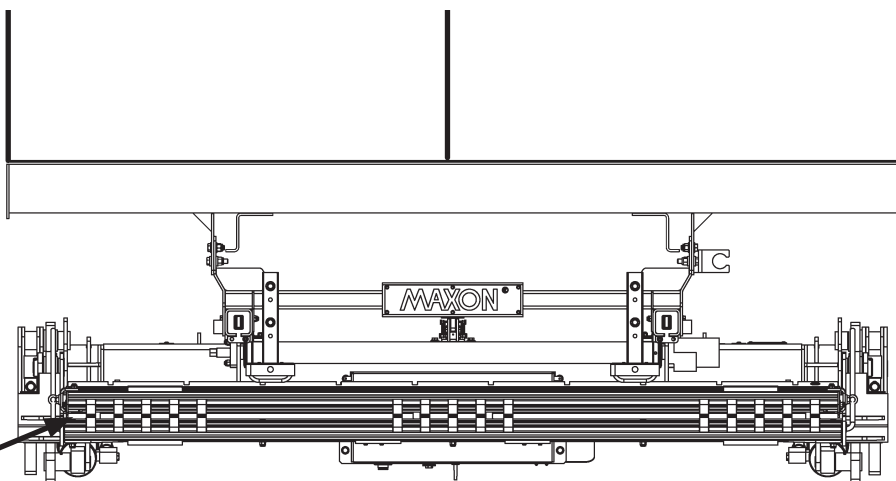

**Limpiar la superficie de montaje de cinta adhesiva
FIG. 2-1**


NOTA: Evite hacer contacto con el lado adhesivo de la cinta para evitar contaminación.

5. Retire la parte protectora de 1 tira de cinta reflectiva (visibilidad) y adhiérala a lo largo de la bisagra de la plataforma, de derecha a izquierda (FIG. 2-2). Utilice un paño limpio para fijar la cinta adhesiva a la superficie.

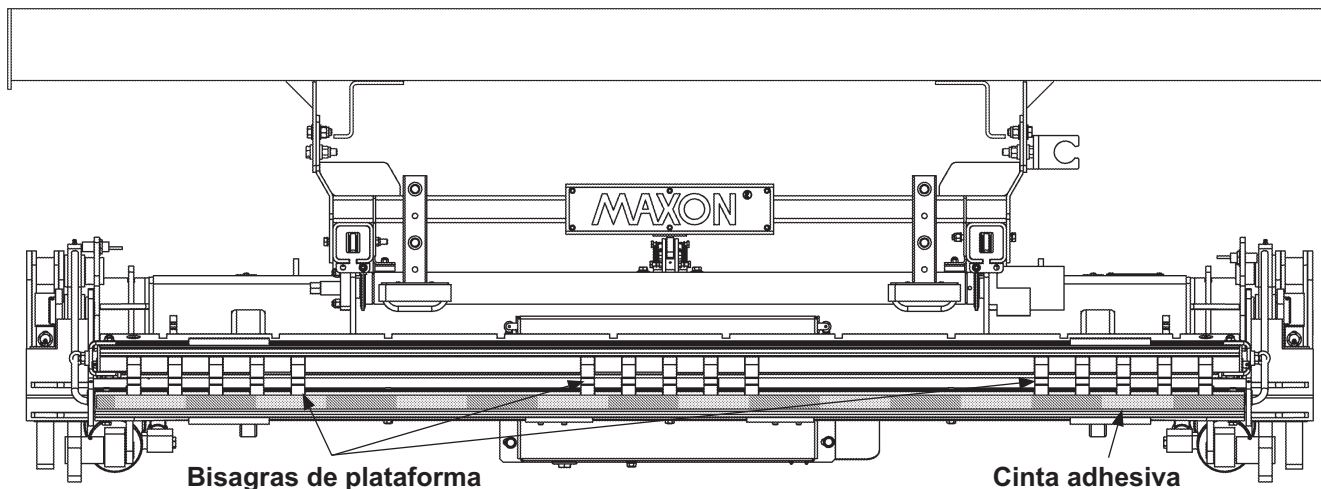

**Colocar cinta adhesiva en bisagras de plataforma
FIG. 2-2**

6. Utilice un cuchillo utilitario con una navaja nueva para cortar la cinta en las ranuras a cada lado de los enlaces de bisagra. (FIG. 3-1).

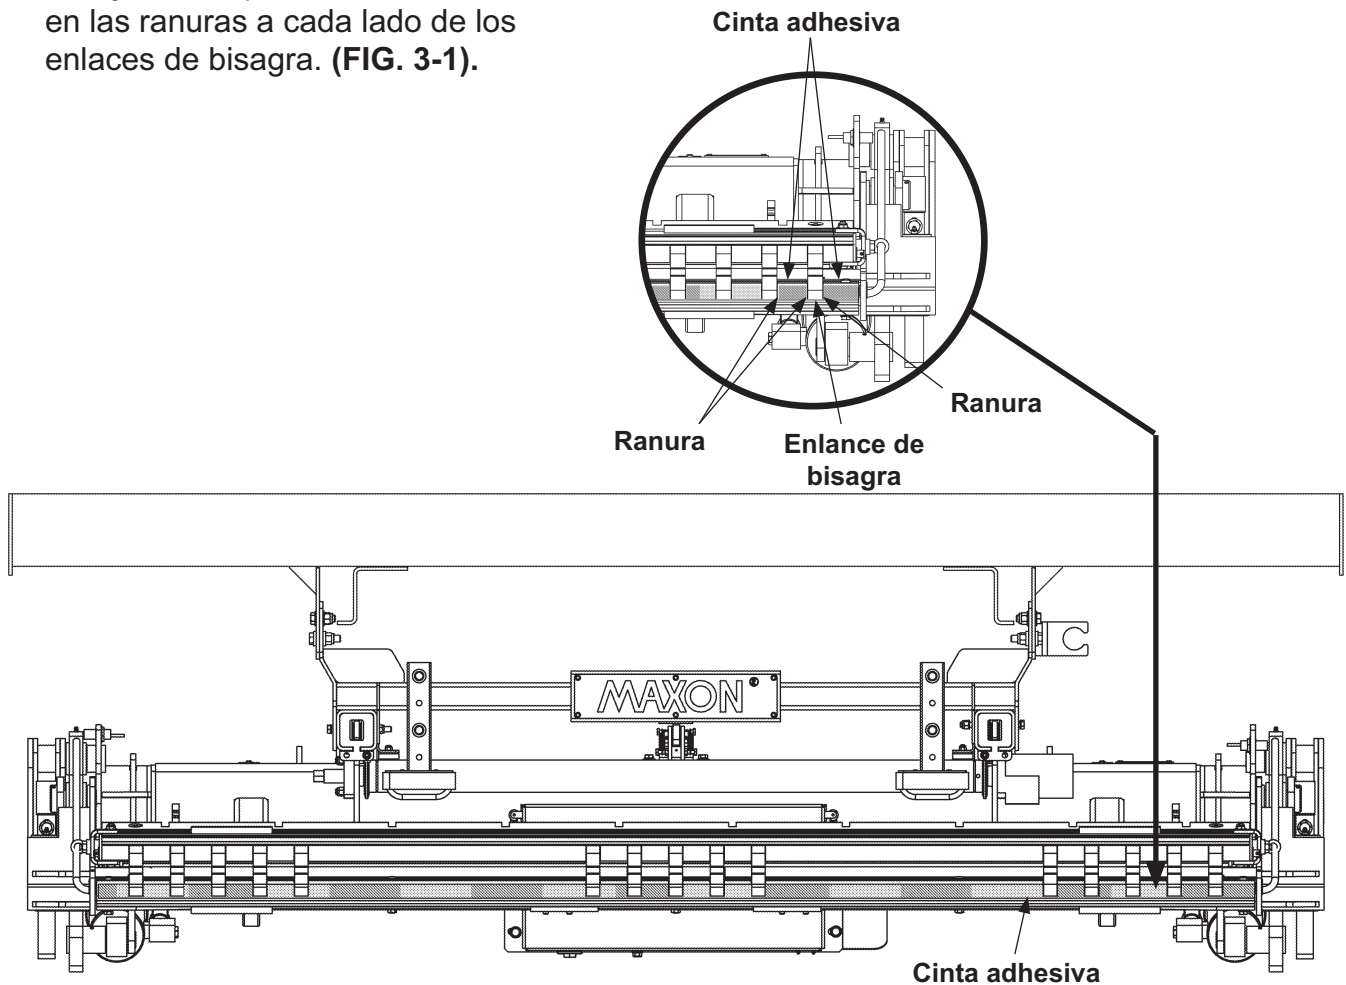

Cortar cinta adhesiva en bisagras de plataforma
FIG. 3-1

7. Retire la cinta, de los enlaces de bisagra móviles (FIG. 3-1), con pinzas de punta larga.


Precaución

Evite calentar la cinta por demasiado tiempo para que no se derrita.

8. Para ajustar cada sección de cinta y retirar las arrugas, utilice una pistola de calor a 1" de distancia (FIG. 3-1).


NOTA: Alinee los colores en la cinta de la bisagra de la plataforma abatible con los colores en la cinta de la bisagra de la plataforma.

9. Retire la parte protectora de 1 tira de cinta reflectiva (visibilidad) y adhiérala a lo largo de la bisagra de la plataforma abatible, de derecha a izquierda (**FIG. 4-1**). Utilice un paño limpio para fijar la cinta adhesiva a la superficie.

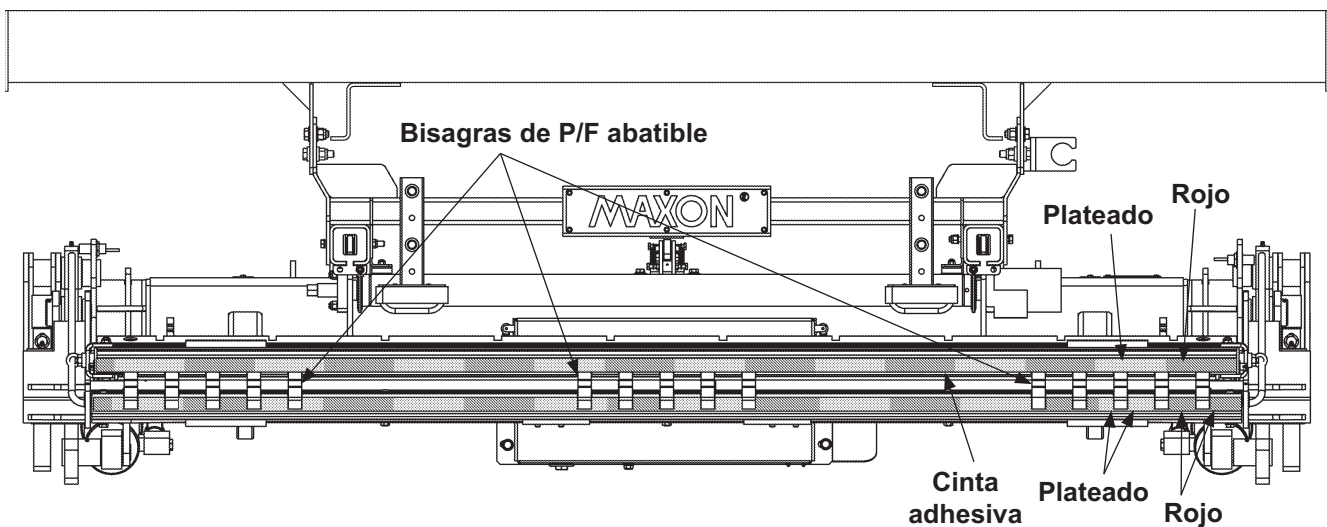


**Colocar cinta adhesiva en bisagras de plataforma abatible
FIG. 4-1**

10. Repita los pasos 6 a 8 para la plataforma abatible (FIG. 5-1).

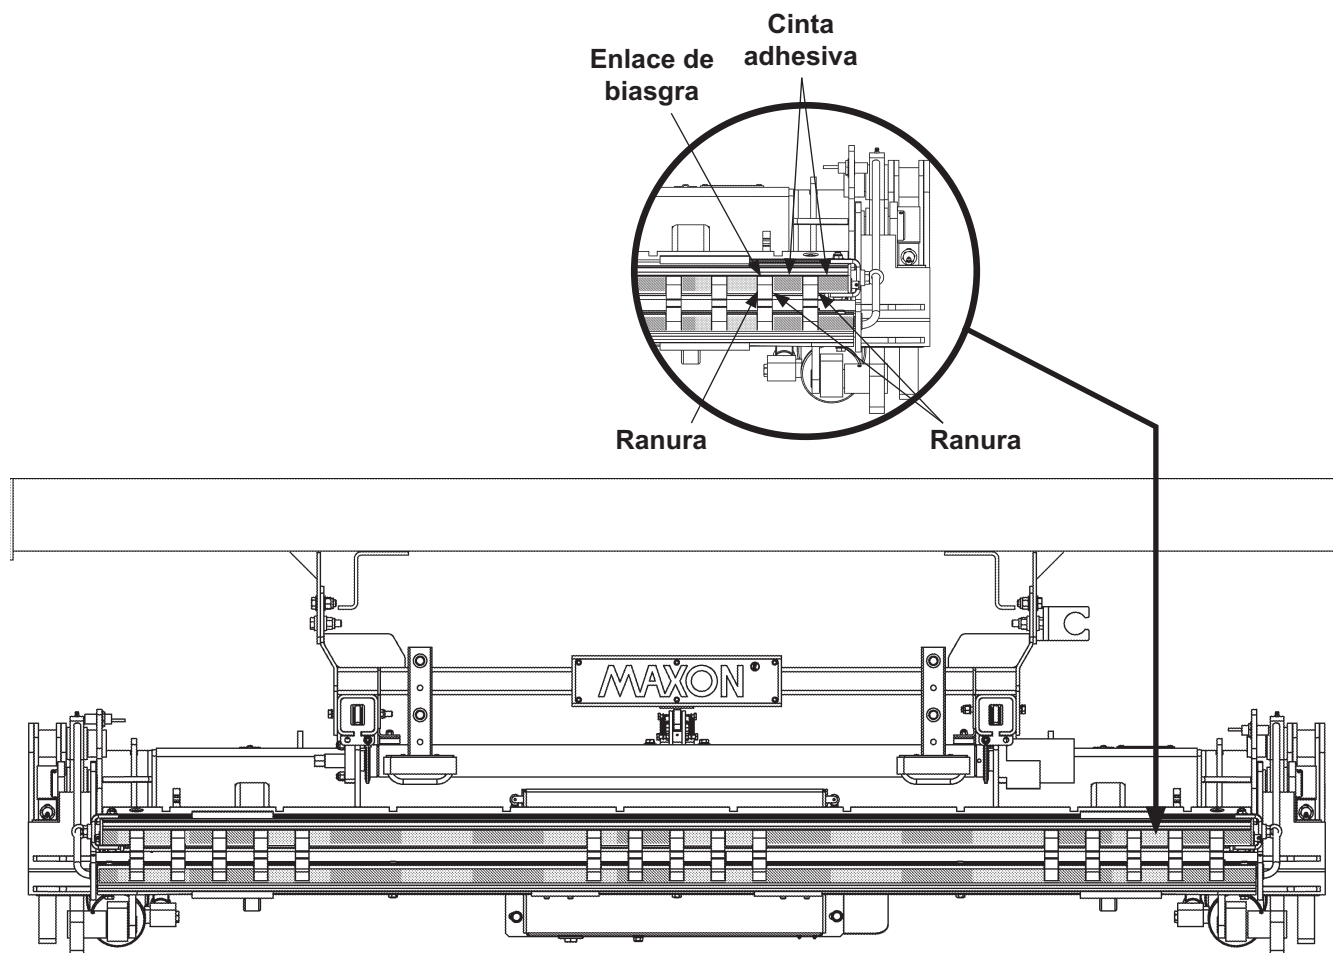


**Cortar cinta adhesiva en bisagras de plataforma abatible
FIG. 5-1**

11. Retire la tuerca de la terminal negativa (-) de la batería. Vuelva a conectar el cable de batería negativo (-) a la terminal negativa (-) de la batería (FIG. 6-1). Vuelva a instalar y apriete la tuerca.

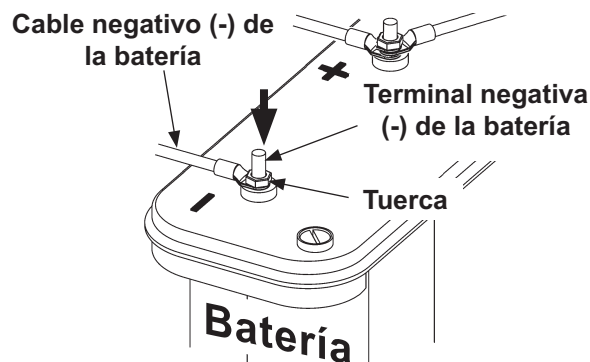

Volver a conectar alimentación eléctrica
FIG. 6-1

12. Repliegue el elevador y enganche la cadena al brazo de elevación, si está equipado (FIG. 6-2). Consulte la etiqueta **Instrucciones de operación para GPSLR** en el vehículo y **Manual de operación de GPSLR**.

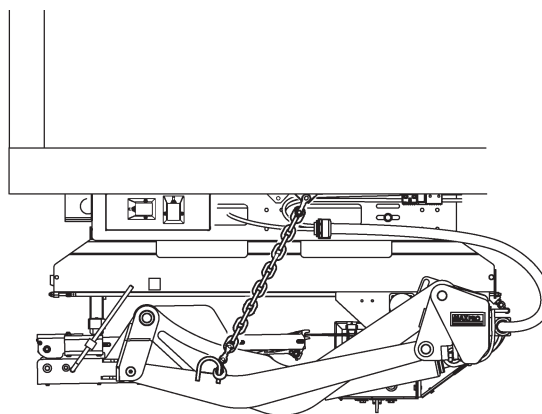

Plataforma replegada
FIG. 6-2