



Instructivo, juego de instalación de extensión 102" (series GPTB)

Juego N/P 283134-01

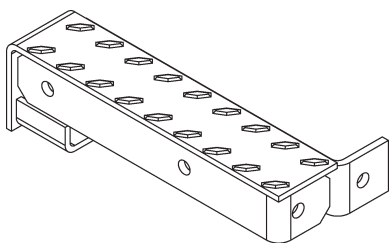

Extensión de lado izquierdo
N/P 282915-01
cant. 1

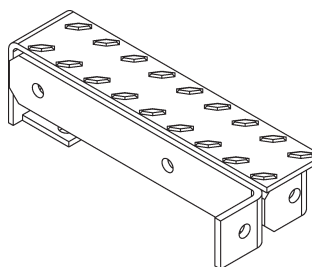

Extensión de lado derecho
N/P 282915-02
cant. 1




Tornillo cabeza hexagonal
1/2"-13 x 1-1/2" long., grado 8
N/P 900035-3
cant. 10




Tuerca de seguridad, 1/2"-13
N/P 901010
cant. 10



Arandela plana, 1/2"
N/P 902013-13
cant. 20

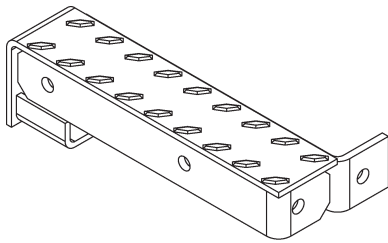Juego galvanizado N/P 283134-01G

**Extensión de lado izquierdo,
galvanizado
N/P 282915-01G
cant. 1**

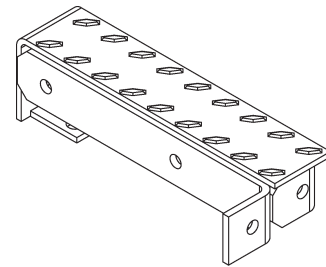

**Extensión de lado derecho,
galvanizado
N/P 282915-02G
cant. 1**



**Tornillo cabeza hexagonal
1/2"-13 x 1-1/2" long., grado 8
N/P 900035-3
cant. 10**




**Tuerca de seguridad, 1/2"-13
N/P 901010
cant. 10**



**Arandela plana, 1/2"
N/P 902013-13
cant. 20**

1. Descienda la plataforma hasta el suelo (**FIG. 2-1**).

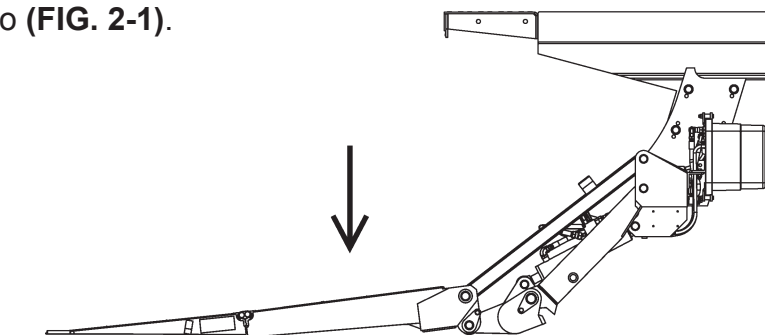


Descender plataforma hasta el suelo
FIG. 3-1

⚠ Advertencia


Para evitar lesiones y daños al equipo, no permita que se opere el elevador hidráulico durante el proceso de esta instalación. Desconecte el cable de alimentación eléctrica de la batería previa instalación de juegos de partes.

2. Desconecte la alimentación eléctrica a la bomba. Retire el conector de la terminal positiva (+) de la batería y retire el cable de alimentación eléctrica (**FIG. 3-2**). Vuelva a colocar la tuerca al conector de la terminal positiva (+) de la batería.

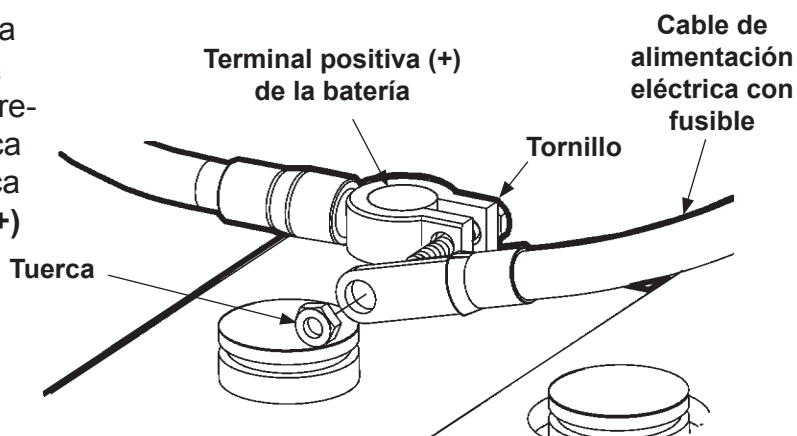

Desconectar alimentación eléctrica
FIG. 3-2

3. Coloque la extensión del lado derecho (juego de artículos) junto al lado derecho de la placa de extensión. Coloque la extensión de forma que su superficie quede al ras con respecto a la superficie de la placa de extensión como se muestra en la **FIG. 4-1**. Luego, sujete la extensión a la placa de extensión utilizando abrazaderas.

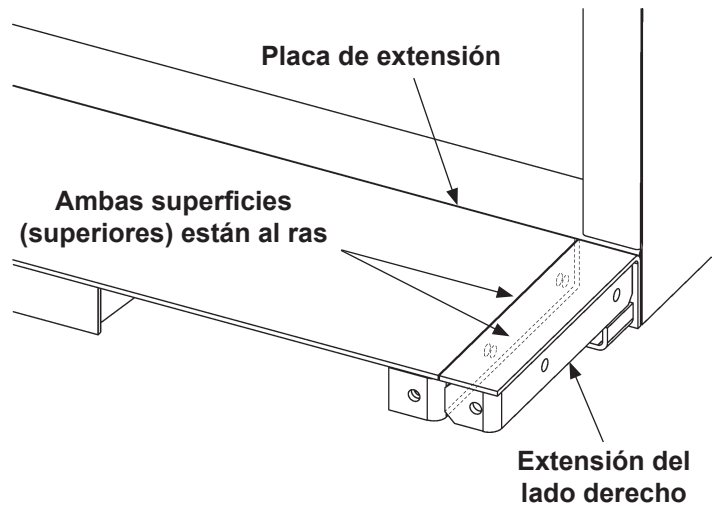


Colocar extensión del lado derecho junto a la placa de extensión
FIG. 4-1

NOTA: MAXON recomienda atornillar las extensiones de la placa de extensión a los postes de las esquinas de la carrocería del vehículo.

NOTA: Si se puede acceder a las tuercas de seguridad desde dentro del poste, realice los pasos para marcar y perforar los dos agujeros en cada poste de las esquinas.


NOTA: Si no es posible acceder a los tornillos y tuercas desde el interior de los postes, rellene de soldadura ambos agujeros ciegos de la extensión.

4. Utilice la extensión como plantilla para marcar los dos agujeros sobre los postes de las esquinas de la carrocería (**FIG. 4-2**). Luego, taladre los dos agujeros marcados en los postes utilizando una broca de 17/32".

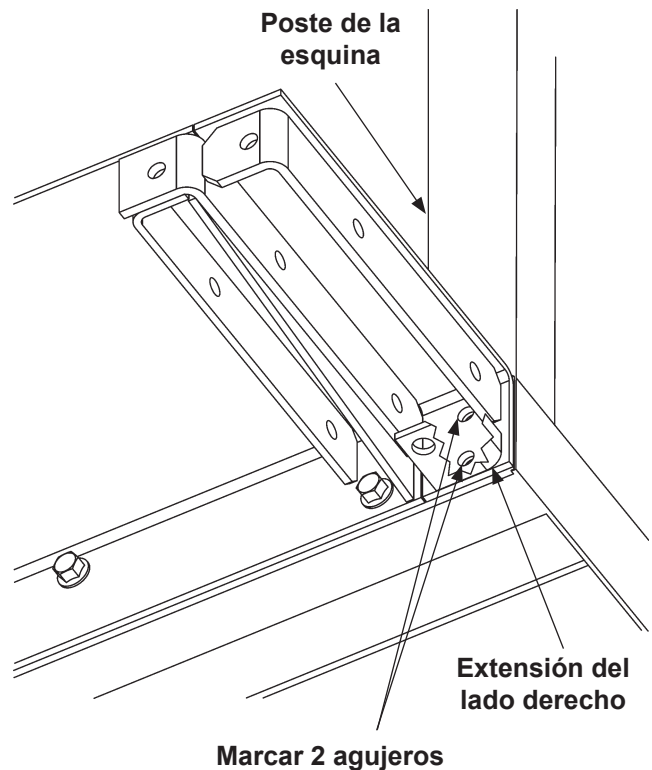


Marcar agujeros para tornillos sobre el poste de la esquina (sólo si se pudiera acceder a las tuercas)
FIG. 4-2

5. Atornille la extensión del lado derecho a la placa de extensión y al poste de la esquina como se muestra en la **FIG. 5-1**.

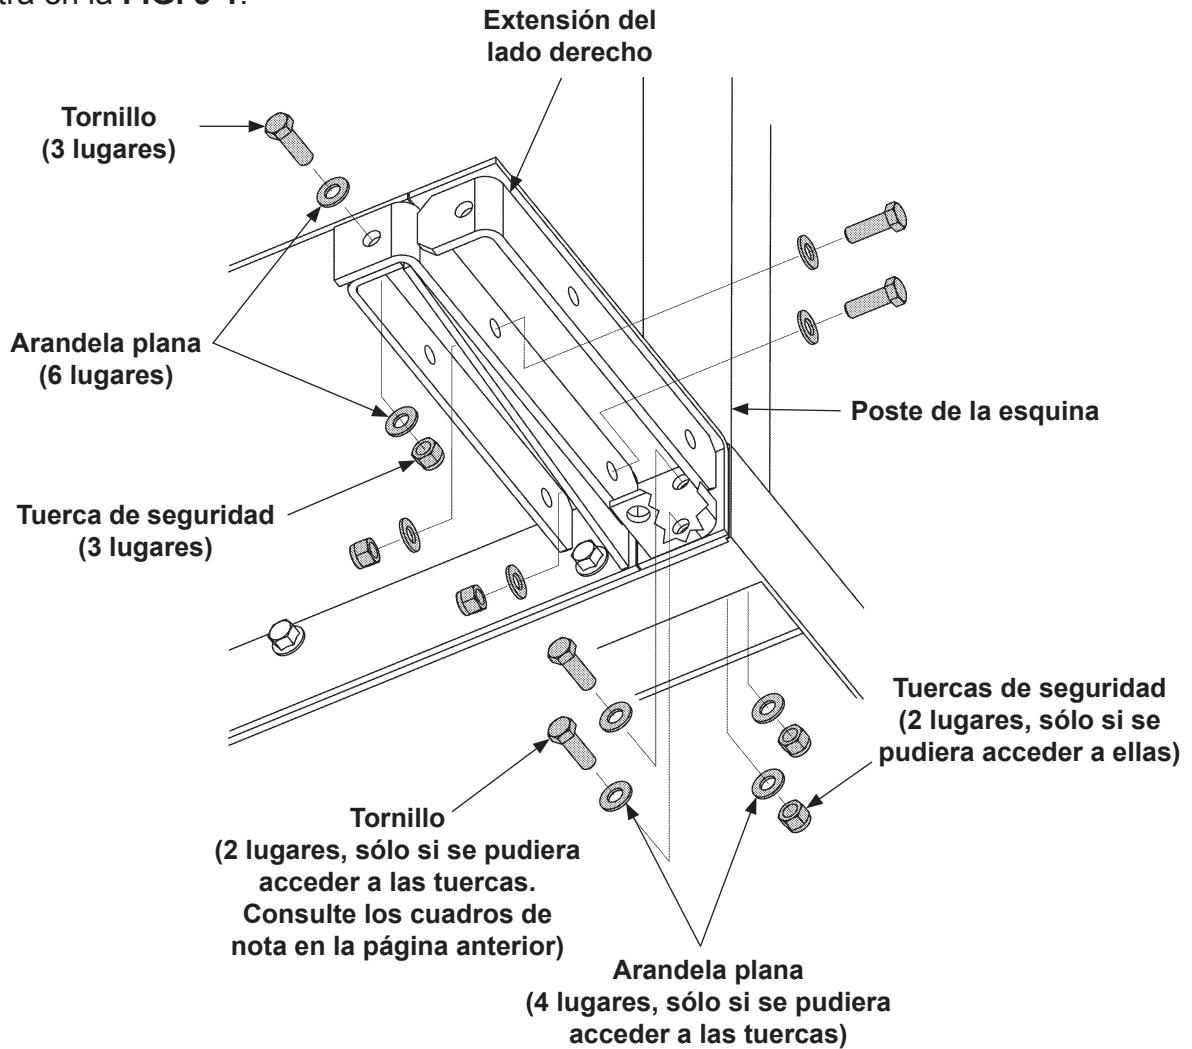

Atornillar extensión del lado derecho a la placa de extensión y al poste de la esquina
FIG. 5-1

6. Coloque la extensión del lado izquierdo (juego de artículos) junto al lado izquierdo de la placa de extensión. Coloque la extensión de forma que su superficie quede al ras con respecto a la superficie de la placa de extensión como se muestra en la **FIG. 6-1**. Luego, sujete la extensión a la placa de extensión utilizando abrazaderas.

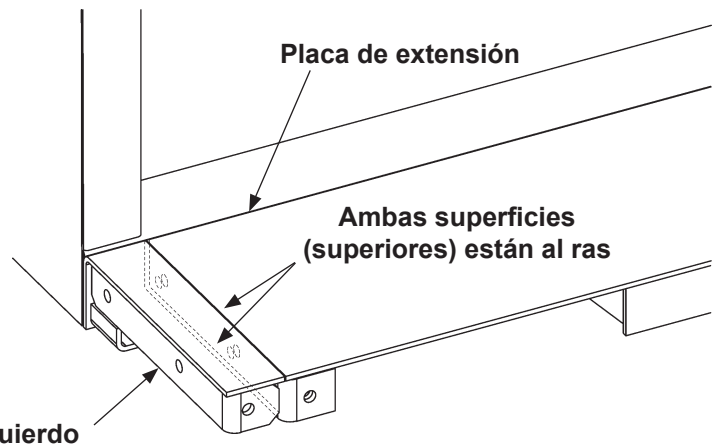


Colocar extensión del lado izquierdo junto a la placa de extensión
FIG. 6-1

NOTA: MAXON recomienda atornillar las extensiones de la placa de extensión a los postes de las esquinas de la carrocería del vehículo.

NOTA: Si se puede acceder a las tuercas de seguridad desde dentro del poste, realice los pasos para marcar y perforar los dos agujeros en cada poste de las esquinas.


NOTA: Si no es posible acceder a los tornillos y tuercas desde el interior de los postes, rellene de soldadura ambos agujeros ciegos de la extensión.

7. Utilice la extensión como plantilla para marcar los dos agujeros sobre los postes de las esquinas de la carrocería (**FIG. 6-2**). Luego, taladre los dos agujeros marcados en los postes utilizando una broca de 17/32".

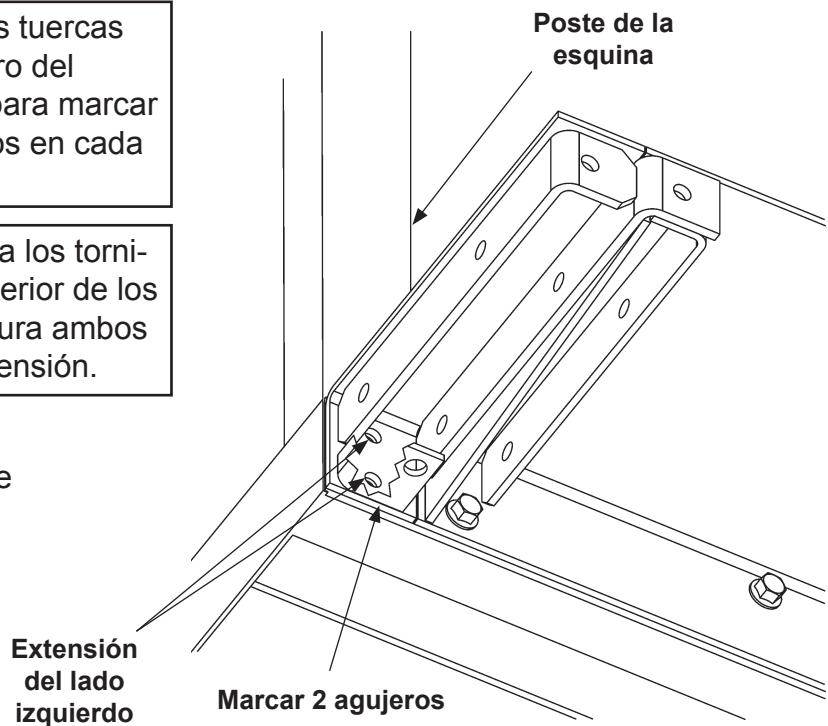


Marcar agujeros para tornillos sobre el poste de la esquina (sólo si se pudiera acceder a las tuercas)
FIG. 6-2

8. Atornille la extensión del lado izquierdo a la placa de extensión y al poste de la esquina como se muestra en la FIG. 7-1.

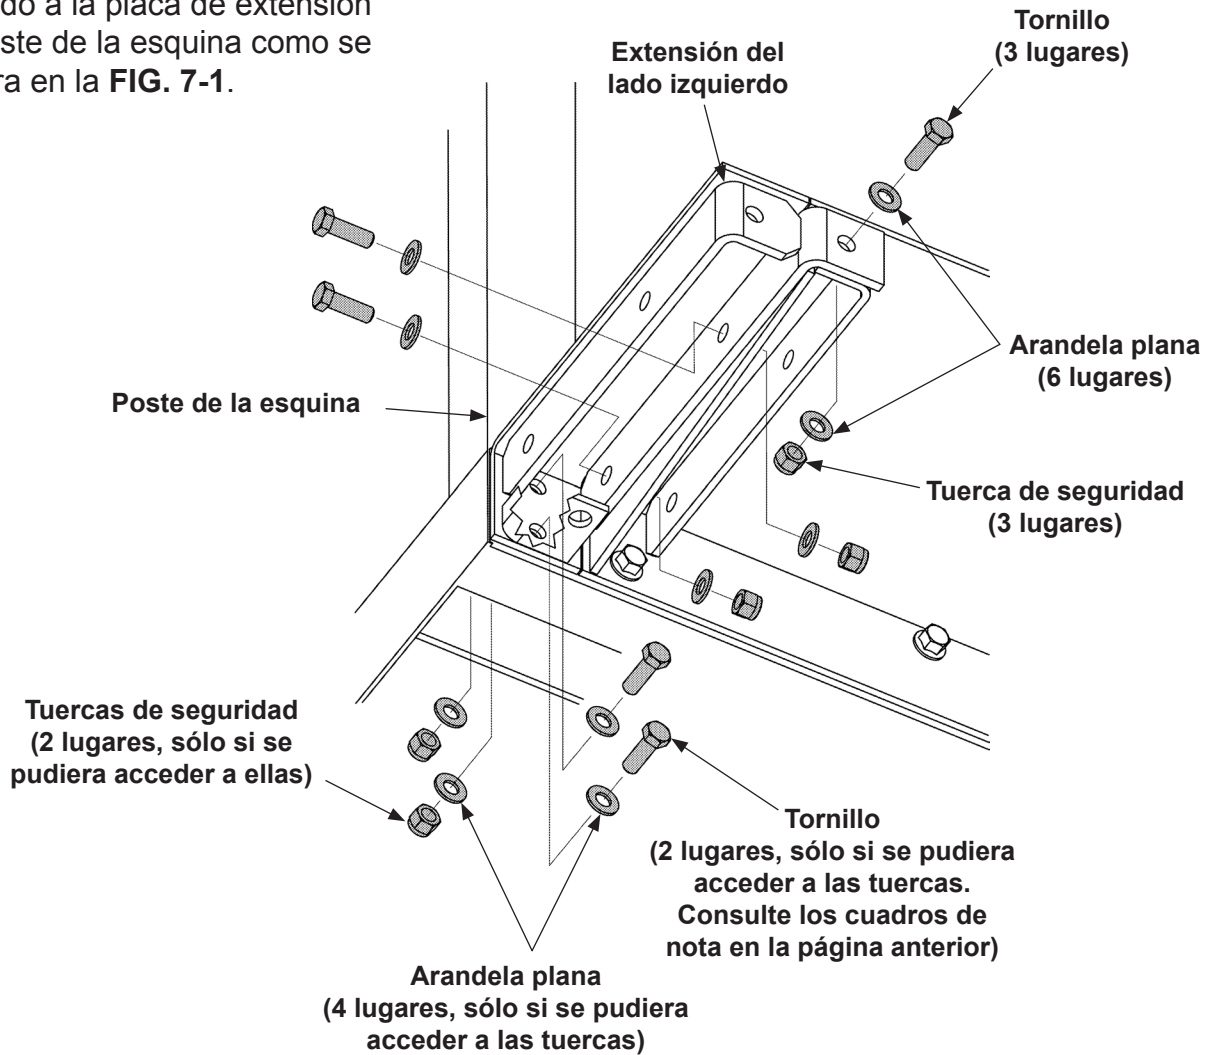

**Atornillar extensión del lado izquierdo a la placa de extensión y al poste de la esquina
FIG. 7-1**

9. Retire la tuerca del conector de la terminal positiva (+) de la batería. Vuelva a colocar el cable de alimentación eléctrica al conector de la terminal positiva (+) de la batería (**FIG. 8-1**). Vuelva a colocar la tuerca y apriete.

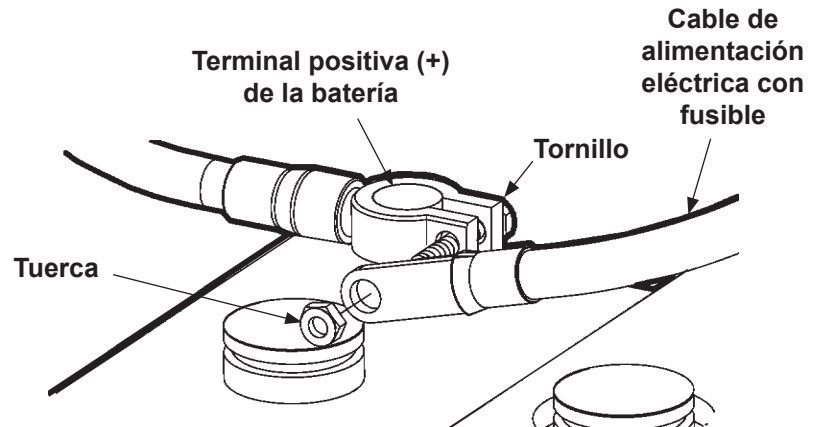

**Volver a conectar
alimentación eléctrica
FIG. 8-1**