


## Instrucción, interruptor de guardapies para modelo BMR-A para caja de partes N/P 280249-501

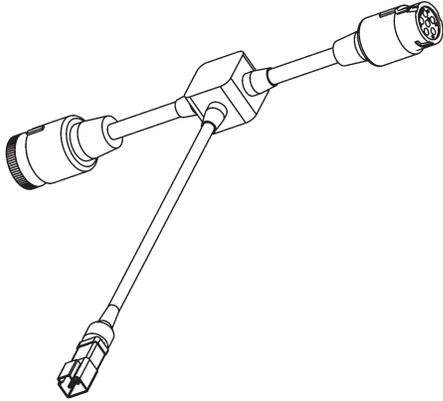

**Interruptor "T", guardapies  
N/P 285925-01  
Cant. 1**

### **NOTICE**


Liftgate is equipped with foot guard switch.  
It stops platform from raising if foot becomes  
trapped. Refer to instructions in M-12-07:

- If foot guard switch damaged & needs parts
- Adjustments to maintain correct operation

P/N 282835-01

**Etiqueta, interruptor guardapies  
N/P 282835-01  
Cant. 1**

1. Despliegue y descienda la plataforma al suelo (**FIG. 2-1**).

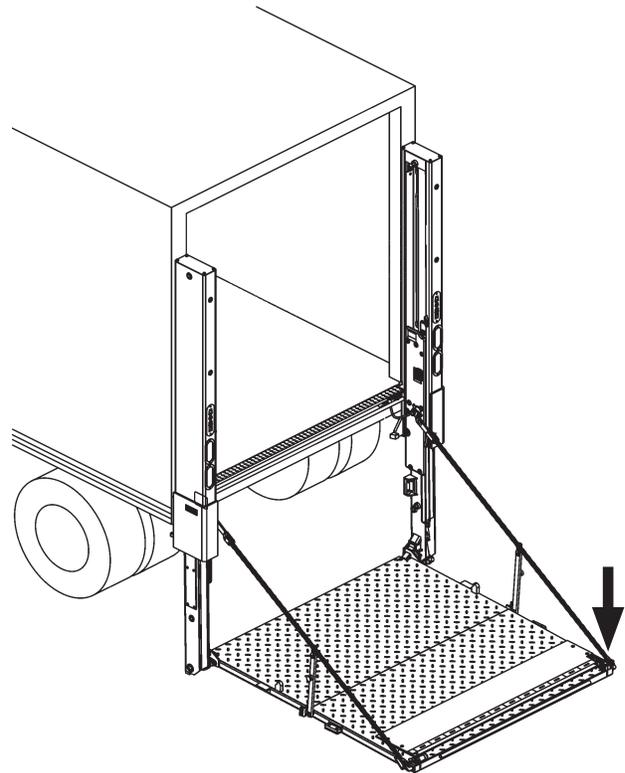


Plataforma sobre el suelo  
FIG. 2-1

**⚠ Advertencia**



Para evitar lesiones y daños al equipo, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica al elevador hidráulico durante el proceso de instalación.

2. Desconecte la alimentación eléctrica del elevador hidráulico desconectando el cable negativo (-) del poste negativo (-) de la batería (**FIG. 2-2**).

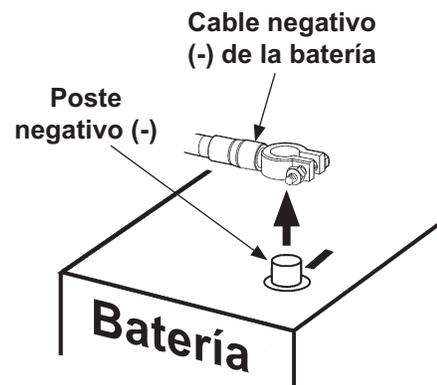


Desconectar batería  
FIG. 2-2

3. Taladre un orificio en la solera trasera del vehículo debajo de la placa de extensión y alejado de partes móviles como se muestra en las **FIGS. 3-1** y **3-2**. Luego, instale el cable del interruptor de guardapiés a través del orificio (**FIG. 3-2**).

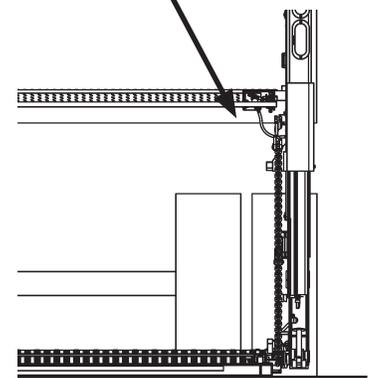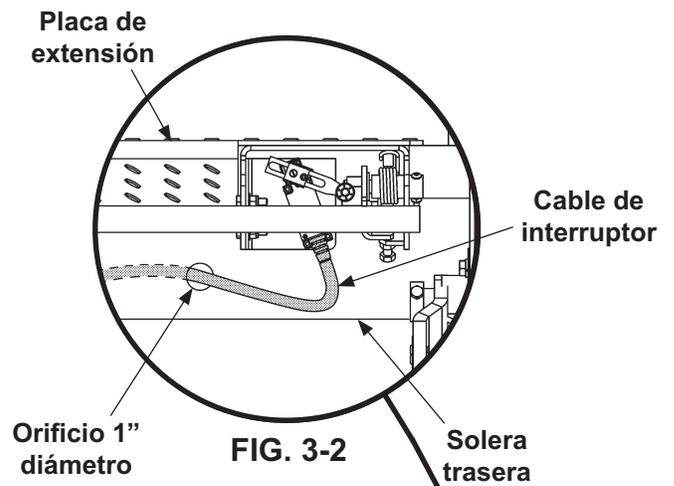


**FIG. 3-1**

4. Desconecte la extensión del arnés de cableado del arnés de cableado de interconexión como se muestra en la **FIG. 3-3**.

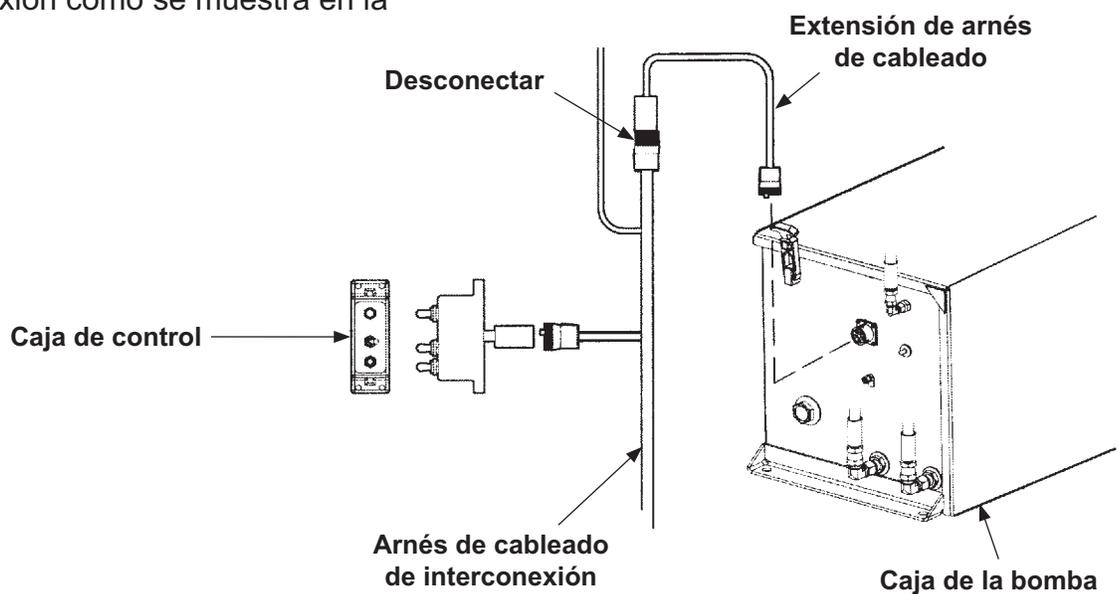


**Desconectar arnés de cableado**  
**FIG. 3-3**

5. Enchufe el conector de 6 clavijas de la "T" al arnés de cableado de interconexión (FIG. 4-1). Luego, enchufe el conector de 6 entradas de la "T" a la extensión del arnés de cableado (FIG. 4-1).

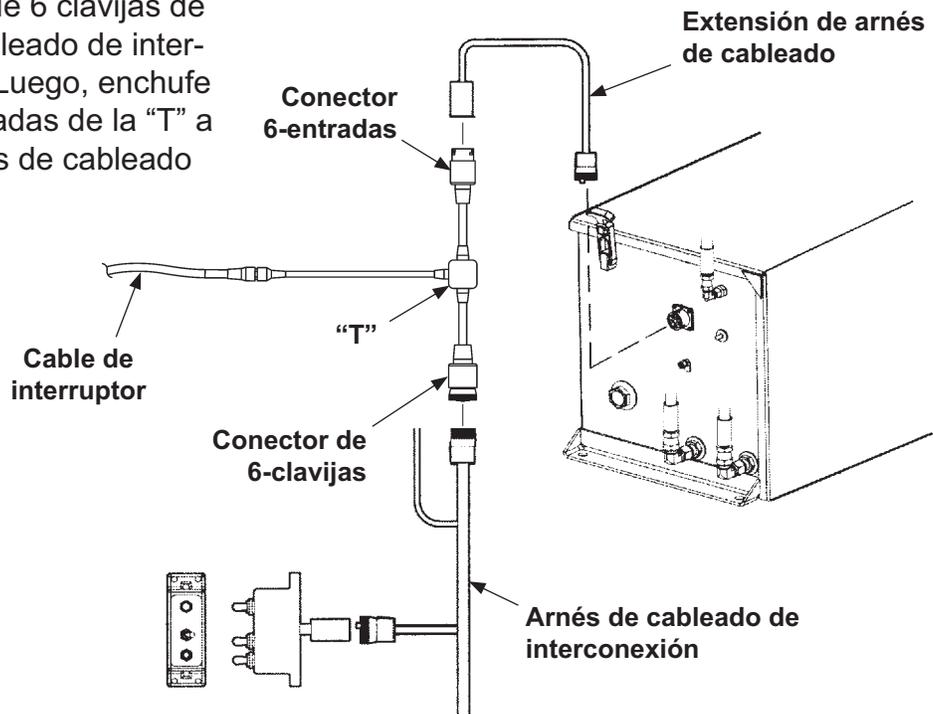


**Conectar "T" a arnés de cableado  
FIG. 4-1**

6. Enchufe el conector de 3 clavijas del cable "T" (juego de artículos) al conector de 3 entradas del cable de interruptor como se muestra en la FIG. 4-3.

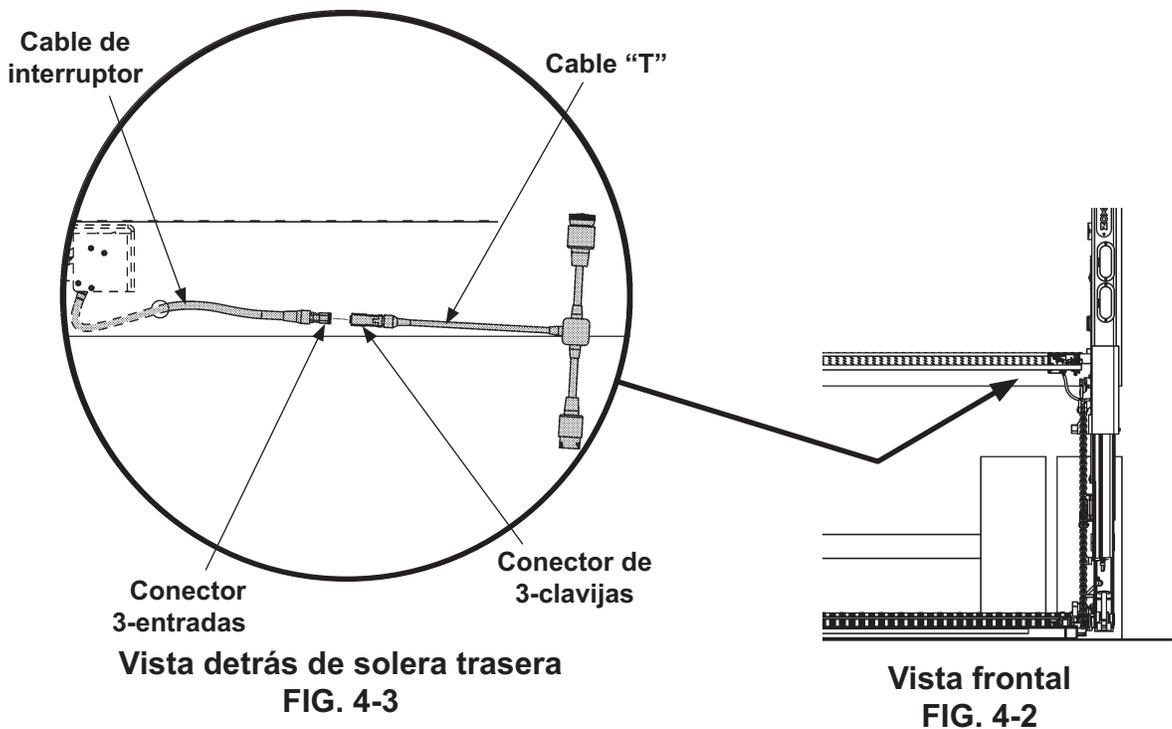


7. Coloque la etiqueta (juego de artículos) del lado derecho de la placa de extensión en la ubicación mostrada en las **FIGS. 5-1** y **5-2**.

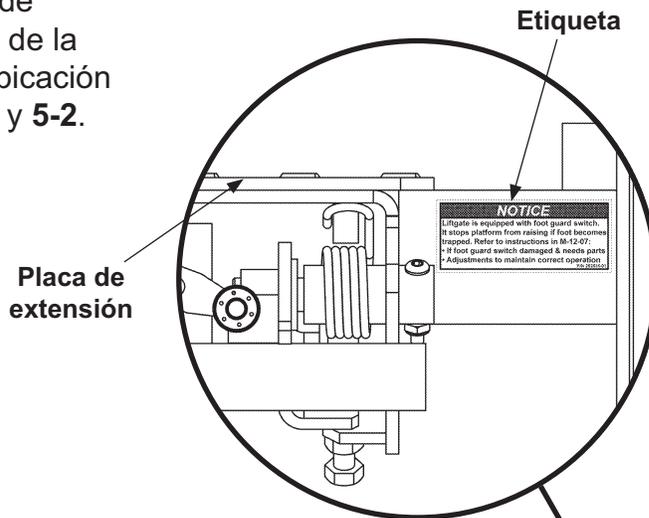

Placa de extensión


Etiqueta

Ubicación de etiqueta  
**FIG. 5-2**

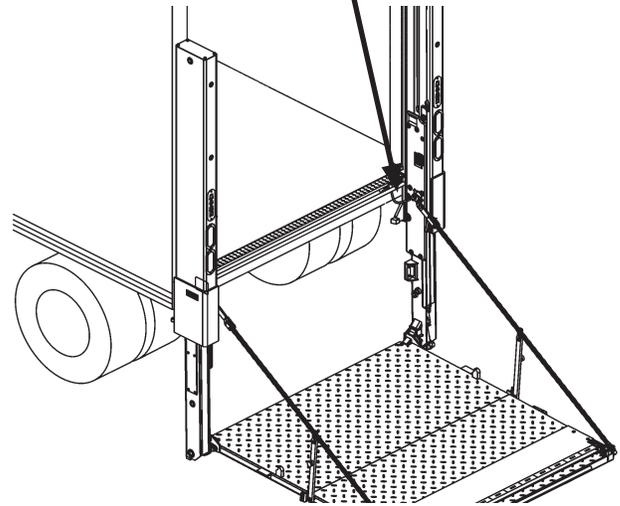

**FIG. 5-1**

8. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica conectando el cable negativo (-) al poste (-) de la batería (**FIG. 5-3**).

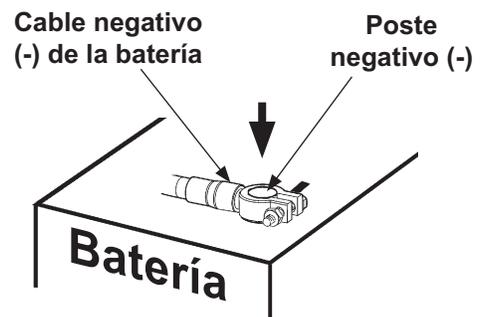


Volver a conectar batería  
**FIG. 5-3**

## Precaución


**Verifique la operación del mecanismo interruptor guardapies antes de operar el elevador.**

9. Párese sobre la plataforma, luego eleve la plataforma sobre el nivel del suelo como se muestra en la **FIG. 6-1**.

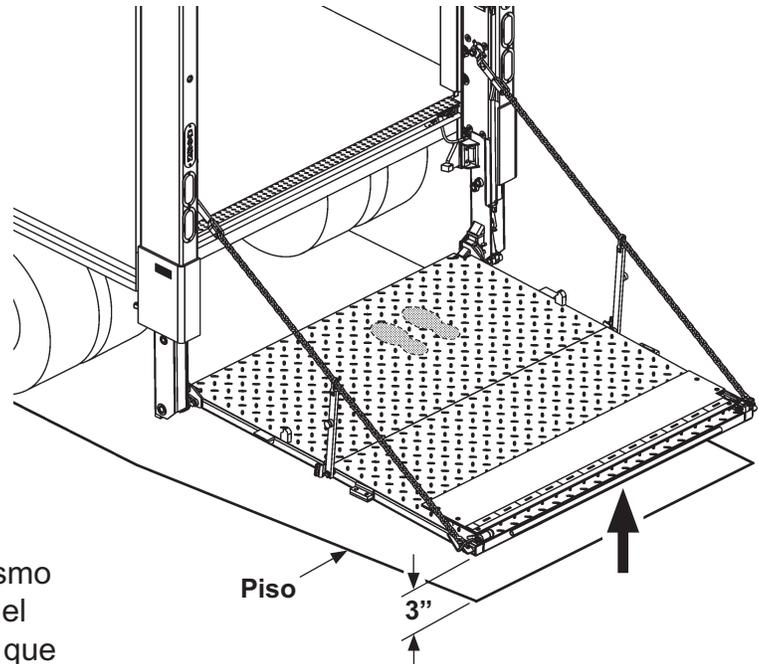

**Elevar plataforma  
FIG. 6-1**

10. Verifique la operación del mecanismo interruptor levantando la barra en el extremo derecho (**FIG. 6-2**) hasta que escuche un clic. Mientras sostiene la barra hacia **arriba**, sostenga el selector de control en la posición **arriba**. La plataforma no debe elevarse. Luego, sostenga el selector de control en la posición **abajo**. La plataforma debería descender.

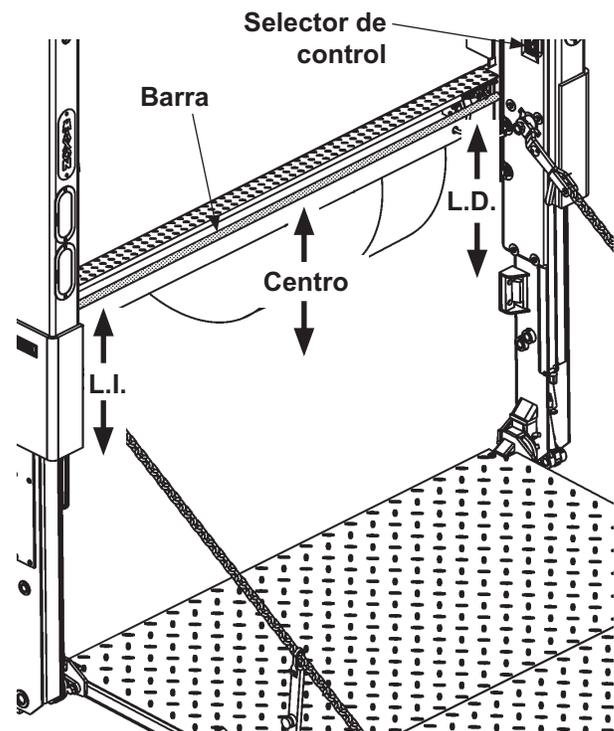

**Ubicación de la barra  
FIG. 6-2**



11. Descienda la barra hasta que escuche un segundo clic (**FIG. 6-2**). Sostenga el selector de control en la posición **arriba**. La plataforma debe elevarse. Luego, sostenga el selector de control en la posición **abajo**. La plataforma debe descender.

12. Repita las últimas dos instrucciones para la posición central e izquierda (**FIG. 6-2**).

## Ajustar mecanismo de interruptor guardapies

**NOTA:** El mecanismo de interruptor guardapies es ajustado en la fábrica. Sin embargo, puede ser necesario ajustarlo si no tiene daños, y no funciona correctamente.

1. Descienda la plataforma al suelo como se muestra en la **FIG. 7-1**.
2. Localice los tornillo de ajuste como se muestra en las **FIGS. 7-1 y 7-2**.
3. Ajuste el soporte (**FIG. 7-2**) a 30° girando el tornillo de ajuste (**FIG. 7-2**). Para disminuir el ángulo, gire el tornillo de ajuste en **sentido de las manecillas del reloj**. Para aumentar el ángulo, gire el tornillo en **contra de las manecillas del reloj**.

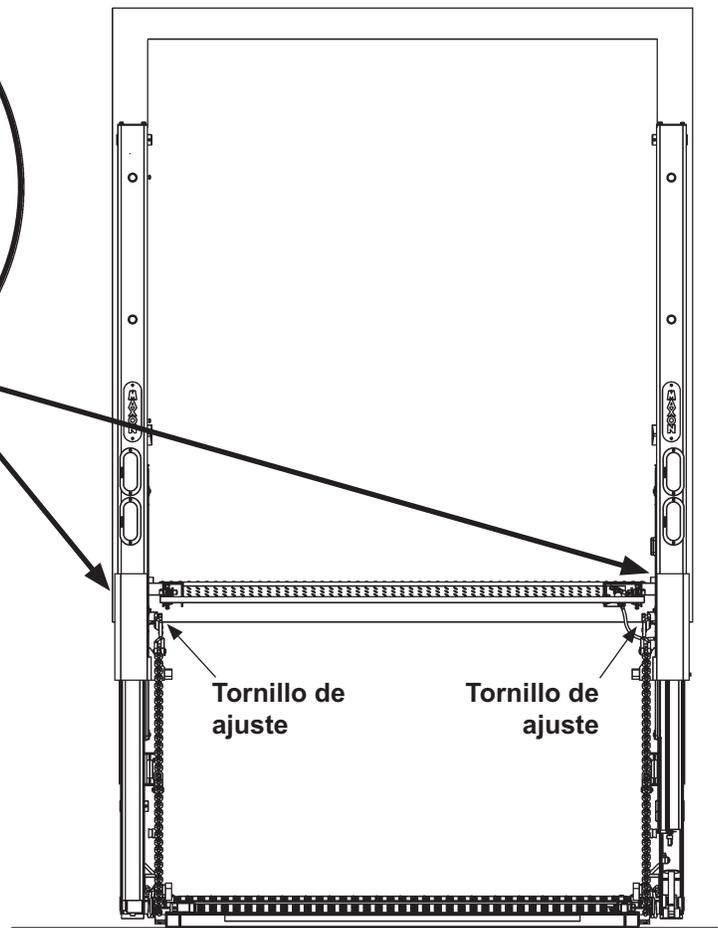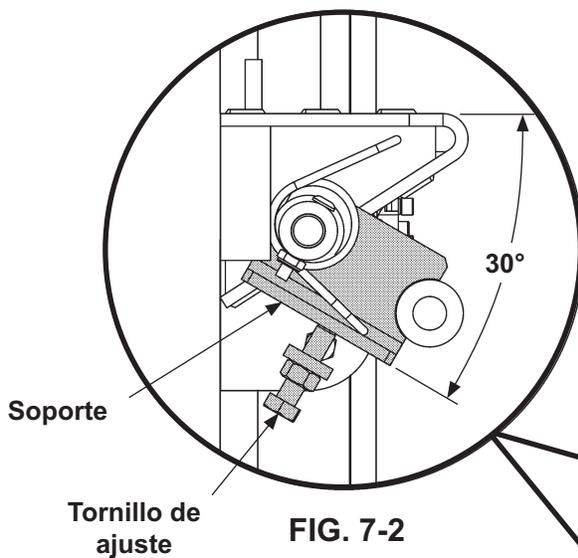


Puntos de ajuste  
FIG. 7-1

## Ajustar mecanismo de interruptor guardapies - continuación

**NOTA:** El ángulo del soporte debe ajustarse a más de 30° si no se escuchan 2 clics durante la prueba de operación.

4. Ajuste el soporte (**FIG. 8-2**) a más de 30° hasta que se escuchen 2 clics durante la prueba de operación girando el tornillo de ajuste (**FIG. 8-2**) en contra de las manecillas del reloj.

5. Afloje el tornillo de presión (**FIG. 8-3**). Luego, rote la rueda hasta que descansa sobre el soporte (**FIG. 8-3**). Apriete el tornillo.

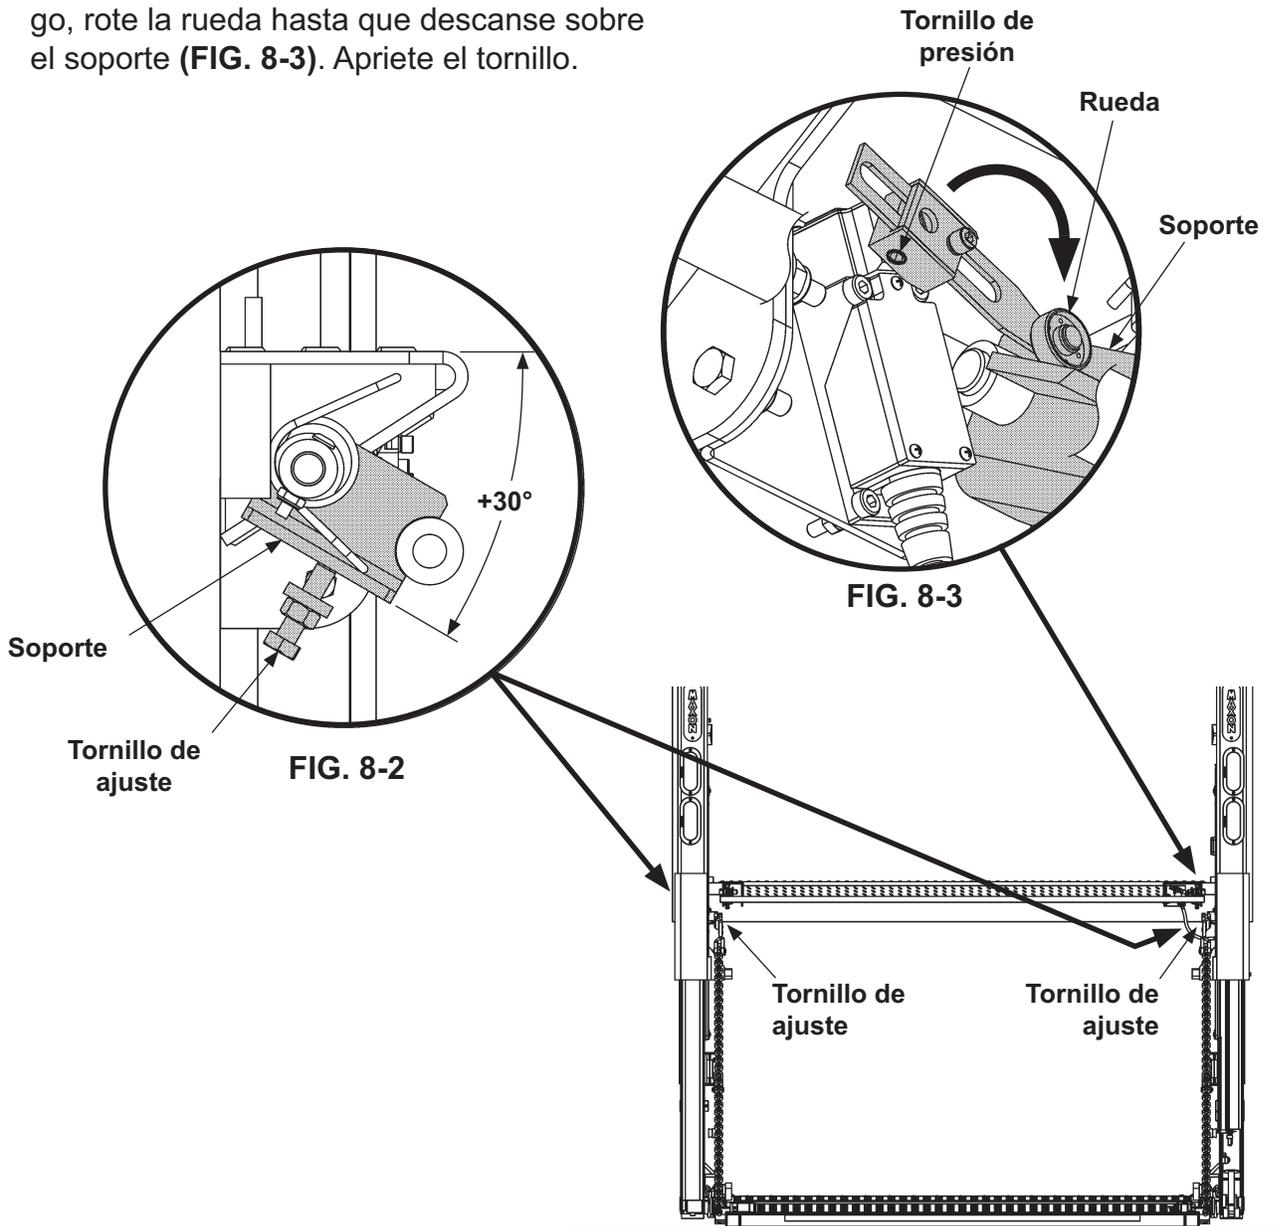

Puntos de ajuste  
FIG. 8-1