




Instrucción, juego de selector de control manual (elevadores TUK, descenso por gravedad) N/P 280570-01 y 280570-02

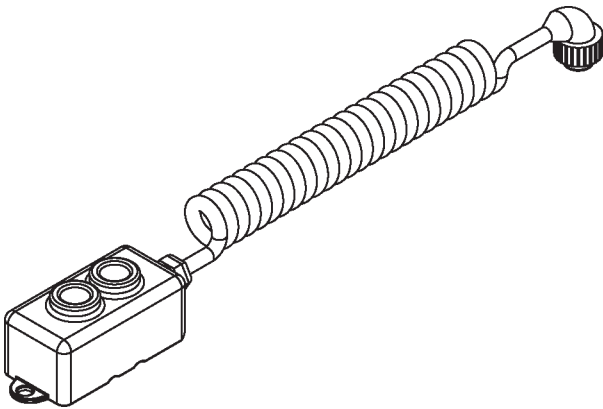

Caja de control y cable en espiral
N/P 263231
cant. 1

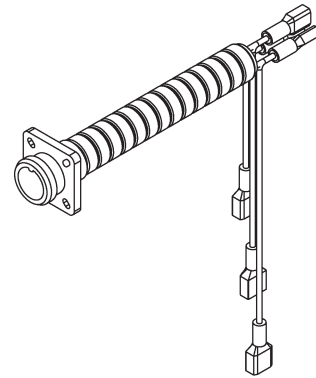

Arnés de control
N/P 280587-01
cant. 1

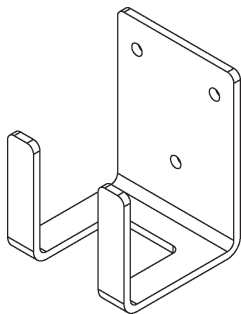

Soporte de sujeción
N/P 280588-01
cant. 1



Remache, 1/2" long.
N/P 903700-03
cant. 4




Remache, 9/16" long.
N/P 904005-2
cant. 3




Tapón receptor, 7/8-16
(utilice sólo en 280570-02)
N/P 906421-01
cant. 1


Instrucción, juego de selector de control manual (elevadores TUK, descenso asistido) N/P 280570-03 y 280570-04

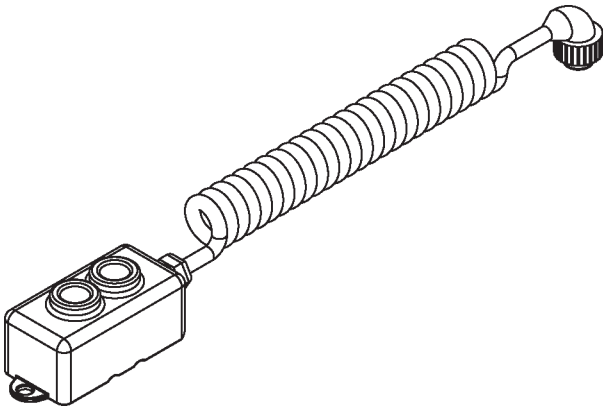

Caja de control y cable en espiral
N/P 263258
cant. 1

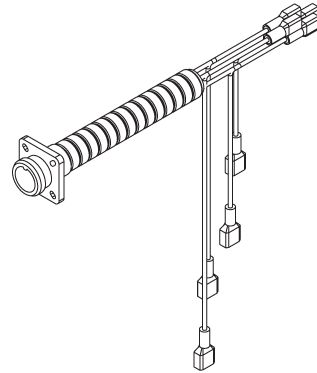

Arnés de control
N/P 280587-02
cant. 1

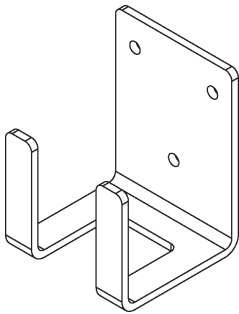


Soporte de sujeción
N/P 280588-01
cant. 1



Remache, 1/2" long.
N/P 903700-03
cant. 4




Remache, 9/16" long.
N/P 904005-2
cant. 3

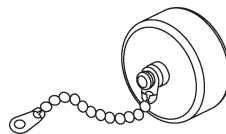


Tapón receptor, 7/8-16
(utilice sólo en 280570-04)
N/P 906421-01
cant. 1

1. Desconecte la alimentación eléctrica de caja de la bomba retirando la tuerca de la terminal negativa (-) de la batería y desconectando el cable negativo (-) de la batería (FIG. 3-1). Vuelva a instalar la tuerca en la terminal negativa (-) de la batería.

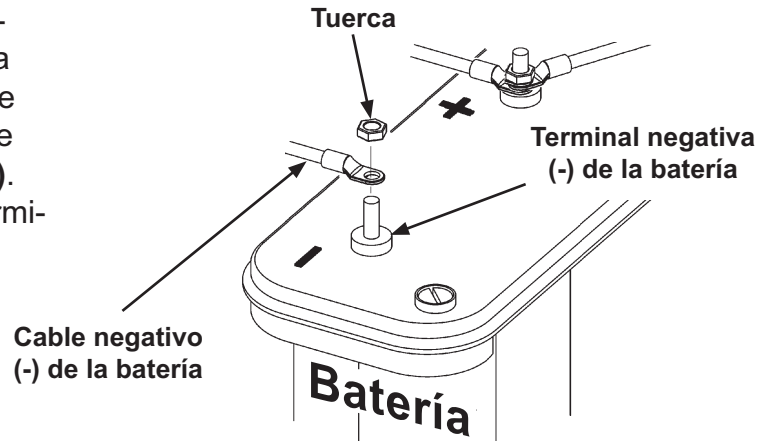


Desconectar alimentación eléctrica
FIG. 3-1

2. Retire 2 chilillos y selector de control existente del poste vertical (FIG. 3-2) en la carrocería del vehículo. Desconecte el selector de control del arnés de cableado (FIG. 3-2).

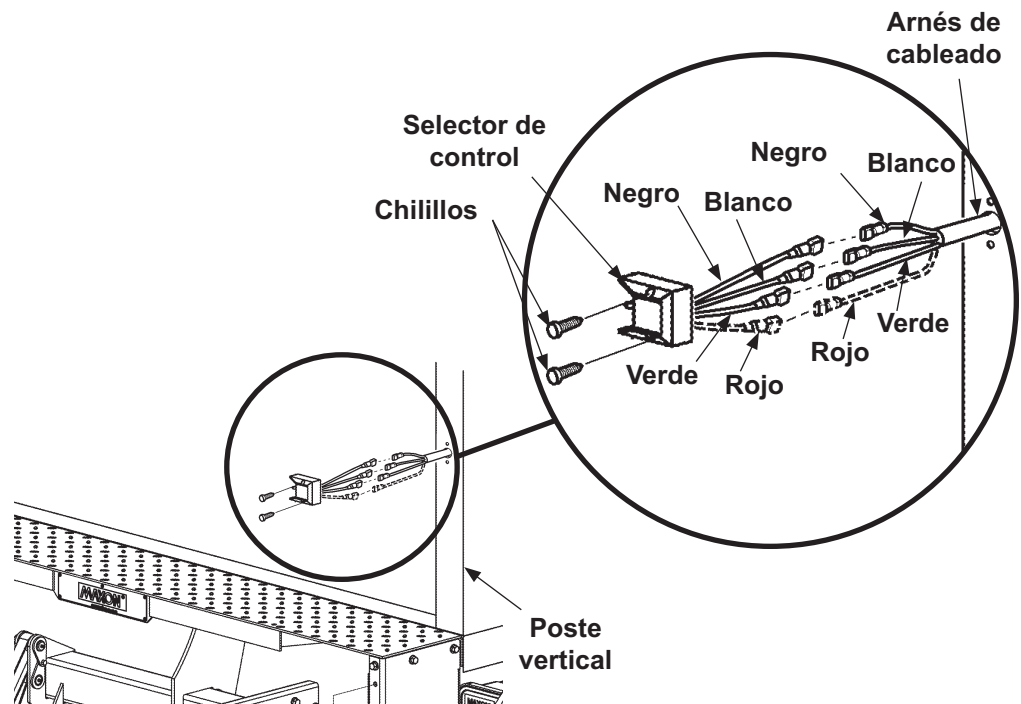

Desconectar selector de arnés de cableado
FIG. 3-2


3. Mida, marque y taladre orificios para el soporte de sujeción y arnés de control en el interior de la carrocería del camión (FIG. 4-1, 4-1A y FIG. 4-1B).

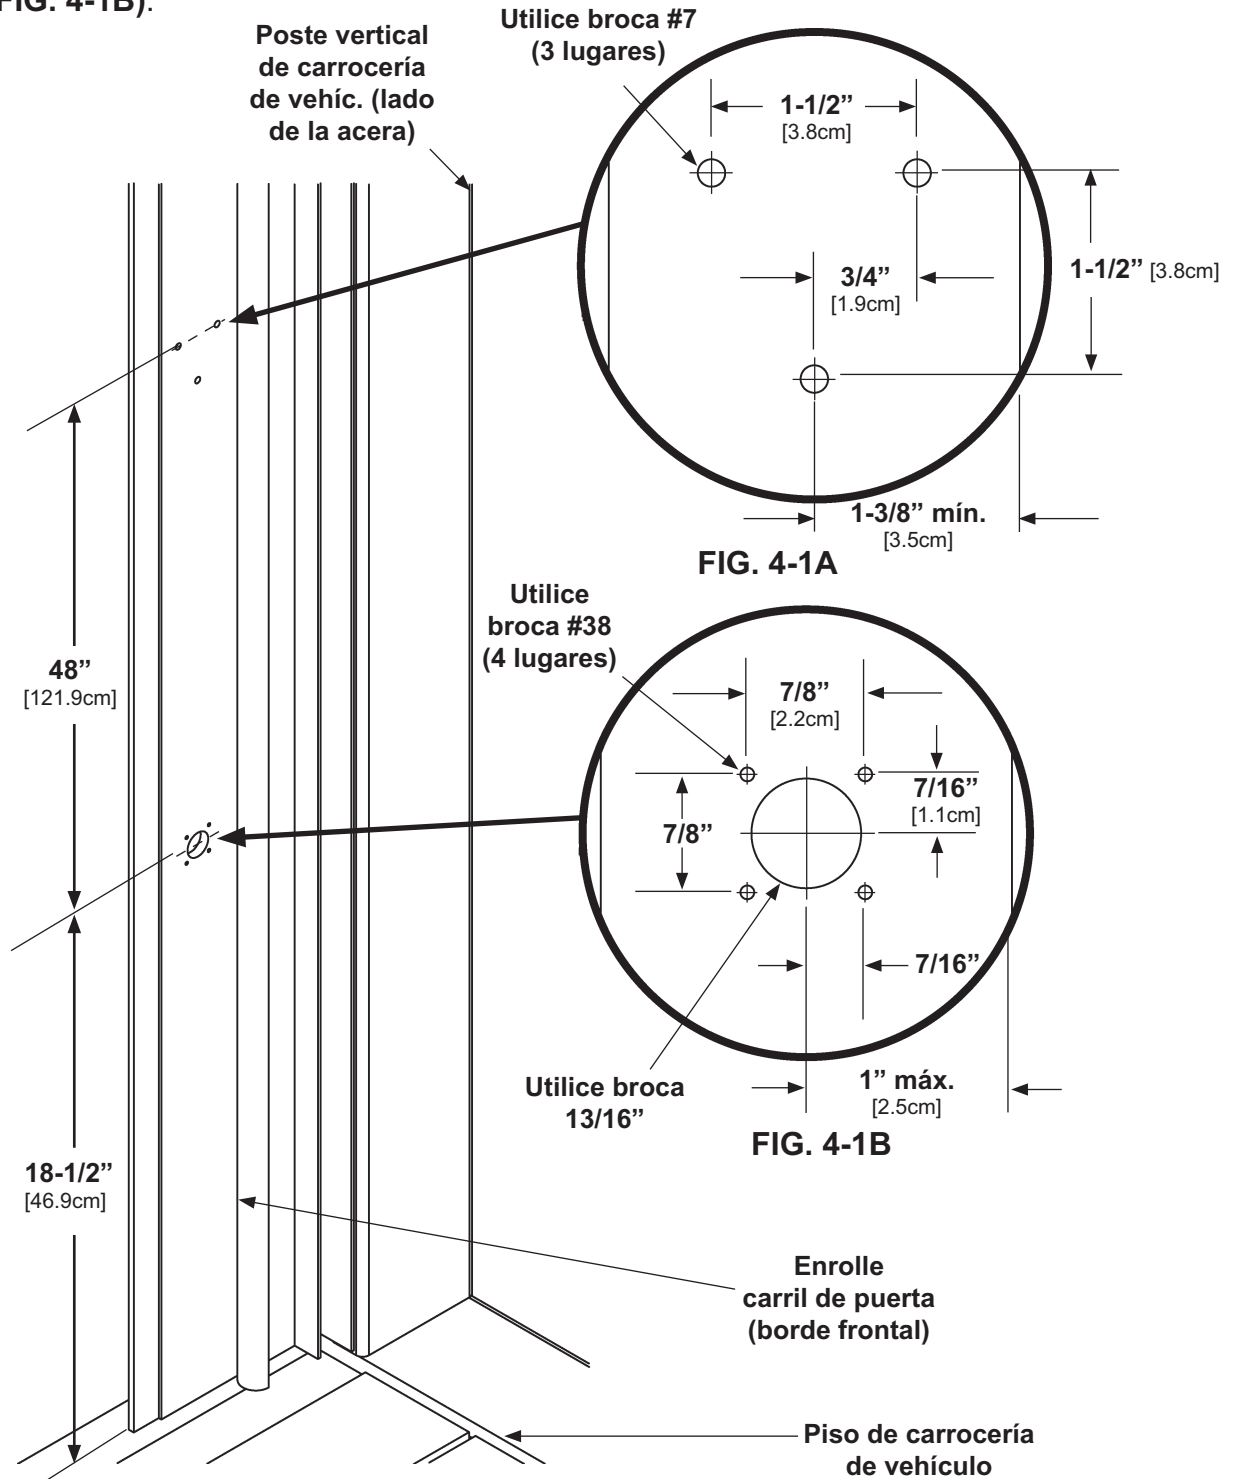

Marcar y taladrar orificios para soporte de sujeción y conector (vista desde el interior de la carrocería)


FIG. 4-1

4. Instale el arnés de control a través del orificio 13/16" (interior de carrocería de camión) y a través de orificio 3/4" (exterior de carrocería de camión) como se muestra en la **FIG. 5-1**.

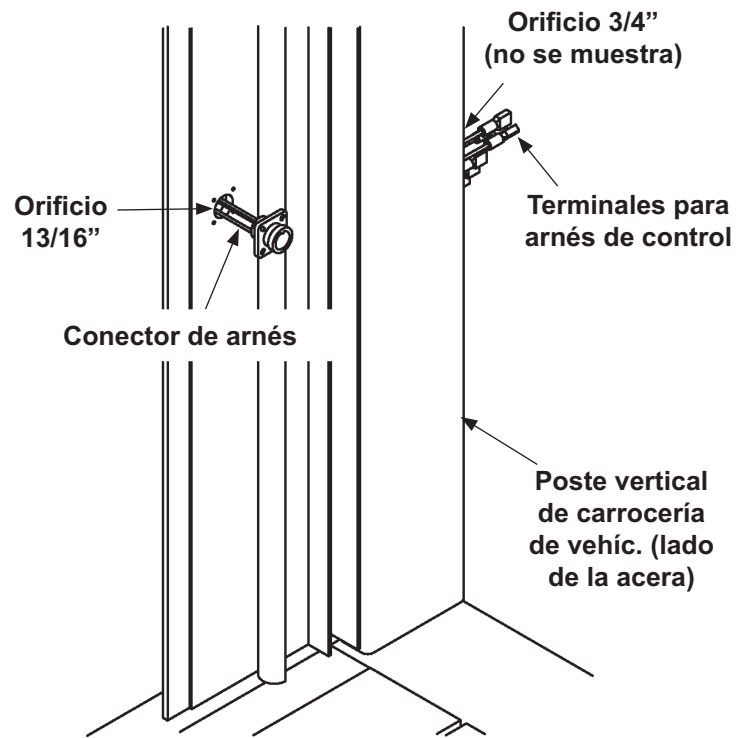

**Instalar arnés de control
(vista desde el interior de la carrocería)
FIG. 5-1**


5. Conecte en arnés de control al arnés de cableado existente y selector de control como se muestra en la **FIGS. 6-1**. Después, empuje hacia dentro del orificio de 3/4" en el poste vertical el excedente de cableado hasta que el selector de control haga contacto con el poste. Luego, instale el selector de control al poste vertical con 2 chilillos.

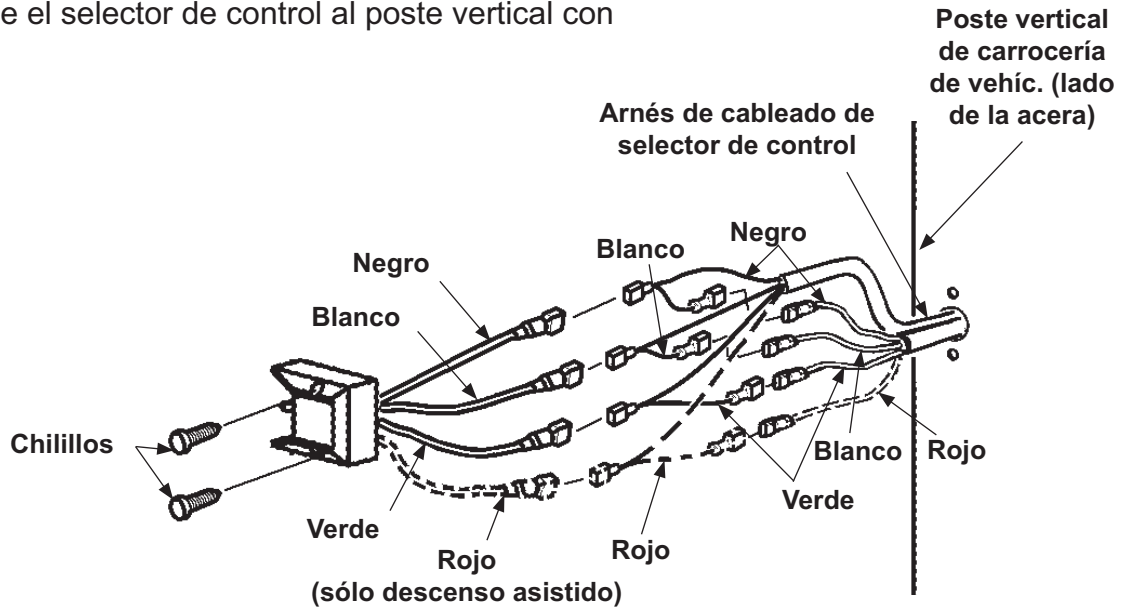


Conectar cableado de selector de control, arnés de cableado existente, y arnés de control (vista desde el exterior de la carrocería)

FIG. 6-1

6. Remache el soporte de sujeción y conector de arnés de control a la carrocería del camión (**FIG. 7-1**) como se muestra en la **FIG. 7-1A** y **FIG. 7-1B**. Sólo para los juegos -02 y -04, remache el ojal de la cadena, en el tapón receptor, al conector del selector **FIGS. 7-1** y **7-1B**.

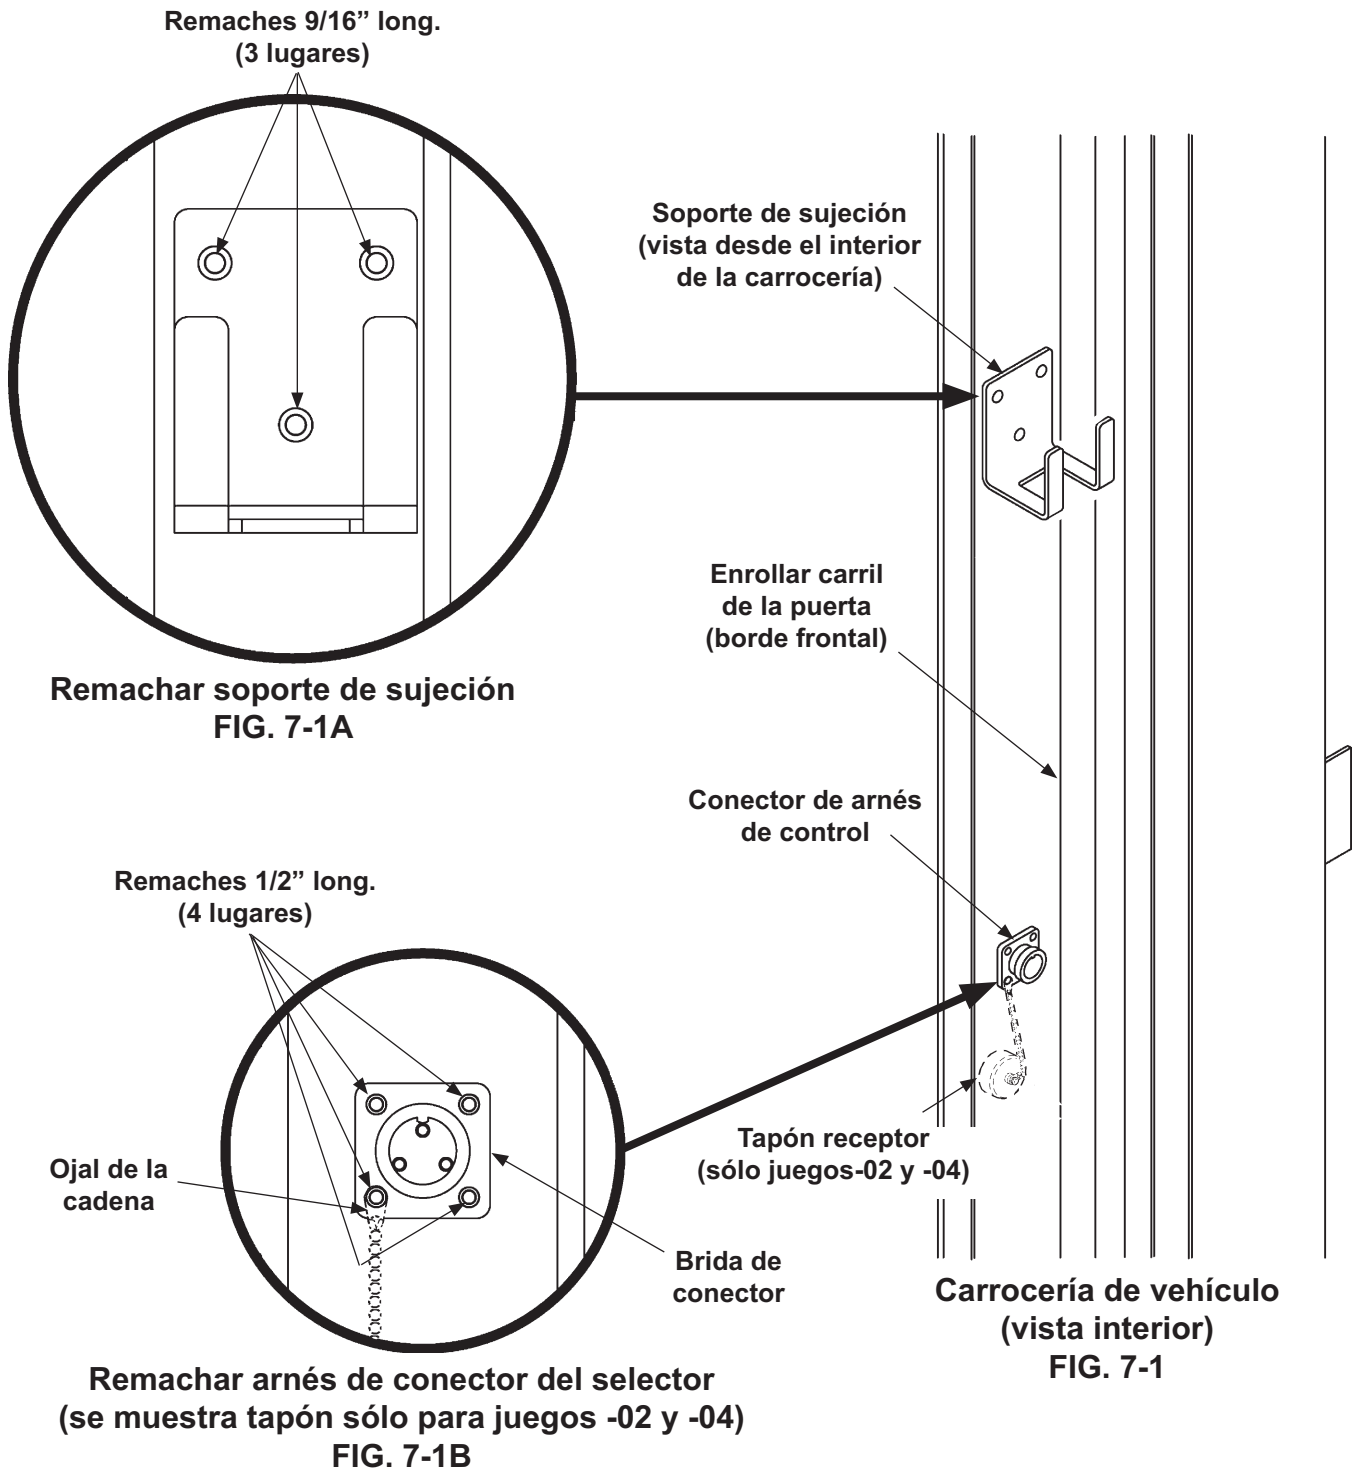


7. Coloque la caja de control en el soporte de sujeción (**FIG. 8-1**). Conecte el cable en espiral al conector de arnés de control.

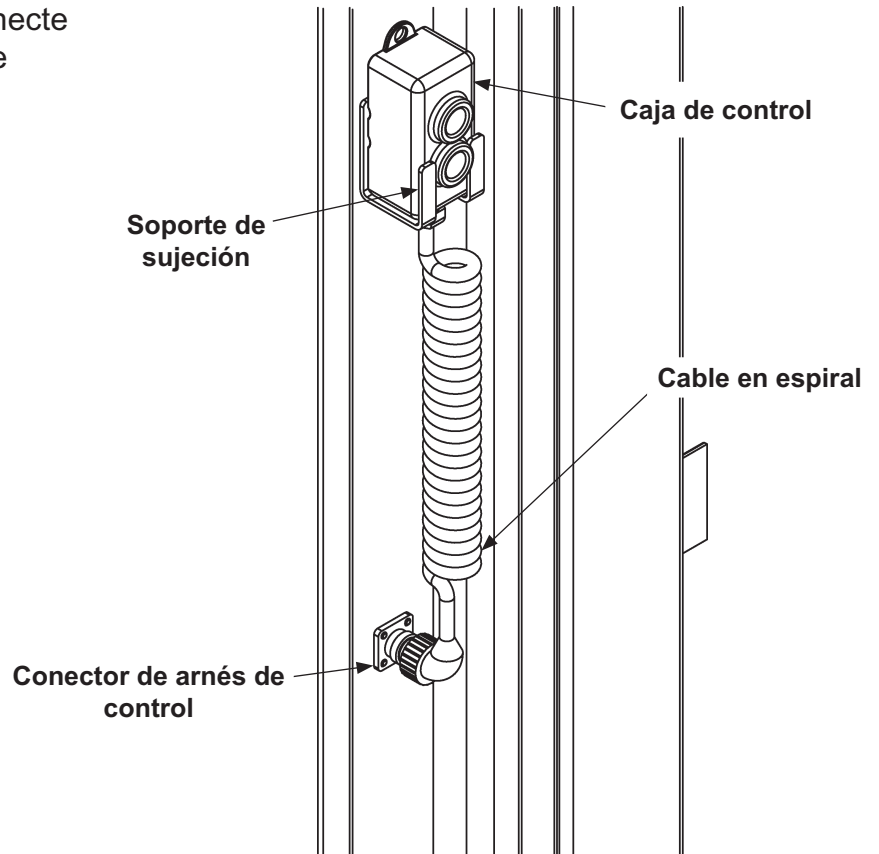

**Conectar control manual
(vista interior de la carrocería)**

FIG. 8-1


8. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica de la siguiente manera. Retire la tuerca de la terminal negativa (-) de la batería. Vuelva a conectar el cable negativo (-) de la batería a la terminal negativa (-) de la batería (**FIG. 8-2**). Vuelva a instalar y apriete la tuerca.

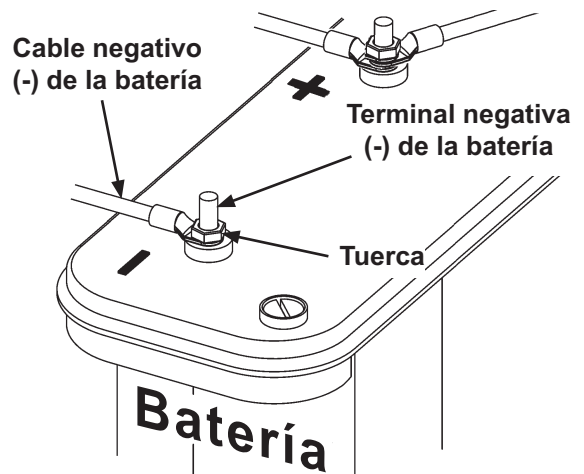

Volver a conectar alimentación eléctrica

FIG. 8-2

9. Para verificar que el selector de control manual (FIG. 9-1) opera correctamente, presiones el botón “**LOWER**” (descender) para descender la plataforma al suelo. Presione el botón “**RAISE**” (elear) (FIG. 9-1) para elevar la plataforma completamente hasta altura de cama.

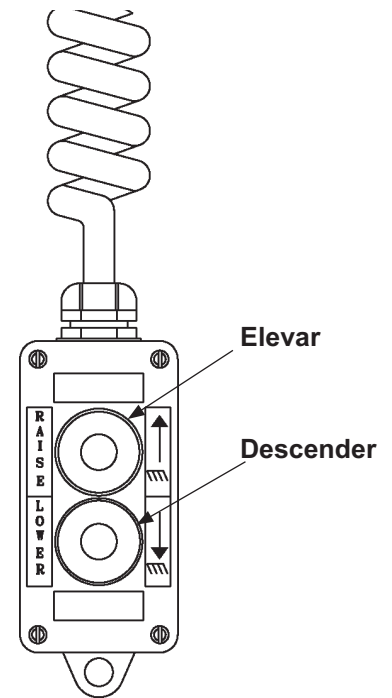

Control manual
FIG. 9-1